# **Panasonic**

## Bedienungsanleitung Netzwerk-Video-Encoder

WJ-GXE500 WJ-GXE500E





Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

## **INHALT**

Vorwort 3	[Bild/Aud
Anwenderhandbücher3	[JPEG
Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen 3	[JPEG
Abkürzungen 3	[Bild/l
Viewer-Software4	[Audio
Netzwerksicherheit4	[Koax
Vorhandene Sicherheitsfunktionen4	[Multibile
Überwachen von Bildern auf einem PC5	- [Multi
Überwachen von Bildern einer Einzelkamera 5	[Alarm]-
Seite "Live"7	[Alarm
Überwachung der Bilder mehrerer Kameras 11	[VMD
Manuelle Aufzeichnung von Bildern auf einer	- [Bena
SD-Speicherkarte12	Erweit.F
Alarmoperation13	· [XML-
Alarmart13	- [Gesid
Alarmoperation13	[Benutze
Bildübertragung zu einem FTP-Server15	- [Benu
Alarmbildübertragung im Alarmfall	- [Host-
(Alarmbildübertragung)15	- [Syste
Bildübertragung in vorgegebenen	[Server]-
Zeitabständen oder regelmäßig	[Emai
(Periodische FTP-Bildübertragung)15	- [FTP]-
Abspeichern von Bildern auf Speicherkarte bei	[NTP]
Ausfall der periodischen FTP-Übertragung 16	[Netzwe
Anzeigen der Protokollliste17	- [Netz\
Protokolllisten-Fenster 17	[DDN:
Wiedergabe von auf SD-Speicherkarte	[SNM
abgespeicherten Aufzeichnungen19	[FTP-
Wiedergabe-Seite19	[Zeitplar
Wartung des Geräts [Wartung]21	[Zeitp
Einsehen der Systemprotokolle	Inhalt de
[Systemprotokoll]21	Fehlersu
Aktualisieren der Firmware [Upgrade]22	Anhang
Rücksetzen auf Vorgaben/Neustart des Geräts	Anzah
[Rücks. auf Vorg]23	abspe
Bildschirmhilfe24	Abspe
Aufrufen des Hilfebildschirms24	Abhär
Anzeigen des Setupmenüs auf einem PC25	Abspe
Anzeigen des Setupmenüs25	Abhär
Einstellungen im Setupmenü26	Abspe
Setupmenü-Fenster27	Abhär
Setupmenü und Einstellposten28	"FTP-
[Allgemeines]-Seite30	Verze
[Allgemeines]-Register30	
[SD-Speicherkarte]-Register31	
[Protokoll]-Register33	

Bild/Audio]-Seite	
[JPEG/H.264]-Register	
[JPEG/MPEG-4]-Register	
[Bild/Position]-Register	
[Audio]-Register	
[Koaxial/RS-485]-Register	42
Multibildschirm]-Seite	44
[MultibSetup]-Register	44
Alarm]-Seite	45
[Alarm]-Register	45
[VMD-Bereich]-Register	46
[Benachrichtigung]-Register	48
Erweit.Funkt.]-Seite	49
[XML-Nachricht]-Register	49
[Gesichtserkennung]-Register	49
Benutzerverw.]-Seite	50
[Benutzer-Auth.]-Register	50
[Host-Auth.]-Register	50
[System]-Register	51
Server]-Seite	52
[Email]-Register	
[FTP]-Register	52
[NTP]-Register	
Netzwerk]-Seite	
[Netzwerk]-Register	
[DDNS]-Register	
[SNMP]-Register	
[FTP-Bildübertr]-Register	
Zeitplan]-Seite	
[Zeitplan]-Register	
nhalt des Systemprotokolls	
-ehlersuche	
Anhang	
Anzahl der auf der SD-Speicherkarte	
abspeicherbaren Bilder (Richtwert)	68
Abspeicherung von Protokollen und Bildern in	
Abhängigkeit von den "Alarm"-Einstellungen	69
Abspeicherung von Protokollen und Bildern in	
Abhängigkeit von den "Manuell"-Einstellungen	70
Abspeicherung von Protokollen und Bildern in	. •
Abhängigkeit von den	
"FTP-Fehler"-Einstellungen	71
Verzeichnisstruktur von Laufwerk B	

## **Vorwort**

### Anwenderhandbücher

Der WJ-GXE500 (NTSC-Modell) und der WJ-GXE500E (PAL-Modell) werden mit den folgenden 2 Satz Bedienungsanleitungen geliefert:

- Installationshandbuch: Beschreibungen zu Installation und Anschluss der Zusatzgeräte.
- Bedienungsanleitung (PDF): Beschreibungen zu Einstellung und Bedienung des Geräts.

Zum Lesen dieser Bedienungsanleitungen (PDF) benötigen Sie den Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> auf der mitgelieferten CD-ROM.

Falls Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> nicht im PC installiert ist, die neueste Version von Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> von der Adobe Webseite herunterladen und installieren.

"WJ-GXE500" in den Beschreibungen und Abbildungen dieser Anleitung bezieht sich auf die Modelle WJ-GXE500 und WJ-GXE500E.

Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung gezeigten Bildschirmbeispiele beziehen sich auf das PAL-Modell. Siehe die Liesmich-Datei auf der mitgelieferten CD-ROM zu Einzelheiten, einschließlich der dedizierten Software, deren Version und kompatiblen Kameras.

### Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveX und DirectX sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder anderen Ländern.
- Adobe, das Adobe-Logo und Reader sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den U.S.A. und/oder anderen Ländern.
- Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen.
- Andere in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Firmennamen und Produkte können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers darstellen.

## Abkürzungen

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Abkürzungen verwendet.

Microsoft® Windows® 7 Professional (64-Bit) und Microsoft® Windows® 7 Professional (32-Bit) werden kurz Windows 7 genannt.

Microsoft® Windows Vista® Business SP1 (32-Bit) wird kurz Windows Vista genannt.

Microsoft® Windows® XP Professional SP3 wird kurz Windows XP genannt.

Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 8.0, Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 7.0 und Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 6.0 werden kurz Internet Explorer genannt.

SDHC/SD-Karten sind unter dem Begriff SD-Karte bzw. SD-Speicherkarte zusammengefasst.

### **Viewer-Software**

Um Bilder auf einem PC anzuzeigen und zu überwachen, muss die Viewer-Software "Network Camera View 4" installiert werden.

Die Software kann direkt vom Netzwerk-Video-Encoder WJ-GXE500 oder WJ-GXE500E (nachfolgend das Gerät genannt) aus oder durch Doppelklicken auf das Symbol "nwcv4setup.exe" auf der mitgelieferten CD-ROM unter Bezugnahme auf die Bildschirmanweisungen installiert werden.

#### Wichtig:

- Die Vorgabe für "Autom. Installation der Viewer-Software" ist "An".
   Falls auf der Informationsleiste des Browsers eine Meldung erscheint, siehe die Anweisungen auf Seite 66.
- Bei erstmaliger Anzeige der Seite "Live" erscheint der Installationsassistent für das zum Anzeigen der Kamerabilder erforderliche ActiveX-Steuerelement. Den Anweisungen des Assistenten folgen.
- Falls der Installationsassistent auch nach der Installation von ActiveX wieder erscheint, muss der PC neu gestartet werden.
- Jede Installation der Viewer-Software auf einem PC muss durch eine Lizenz gedeckt sein. Wie oft die Viewer-Software über das Gerät installiert wurde, kann auf der Seite "Wartung", [Upgrade]-Register (
   Seite 22) überprüft werden. Bitte beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler über die Software-Lizenz.



### **Netzwerksicherheit**

#### Vorhandene Sicherheitsfunktionen

Das Gerät bietet folgende Sicherheitsfunktionen.

- ① Zugriffskontrolle mittels Host- und Benutzer-Authentifizierung Individuelle Zugriffsrechte auf das Gerät können durch Einstellung der Host-/Benutzer-Authentifizierung auf "An" eingeschränkt werden. (Image Seite 50)
- ② Zugriffskontrolle durch Verändern der HTTP-Portnummer Unberechtigte Zugriffe wie Port-Scannen u.ä. können durch Ändern der HTTP-Portnummer verhindert werden. (Seite 54)

#### Wichtig:

- Informationen wie z.B. Bilddaten, Authentifizierungsdaten (Benutzername und Passwort), der Inhalt von Alarm-Emails, FTP-/DDNS-Serverinformationen usw. können in falsche Hände geraten. Es sollten deshalb Sicherheitsmaßnahmen wie Zugriffskontrolle mittels Benutzer-Authentifizierung getroffen werden.
- Nach einem Zugriff aufs Gerät durch den Administrator als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme unbedingt den Browser schließen.
- Aus Sicherheitsgründen sollte auch das Passwort des Administrators regelmäßig geändert werden.

#### Hinweis:

 Falls die Benutzer-Authentifizierung über dieselbe IP-Adresse (PC) innerhalb von 30 Sekunden 8 mal misslingt (Authentifizierungsfehler), wird der Zugriff auf das Gerät für eine bestimmte Dauer verweigert.

## Überwachen von Bildern auf einem PC

Im Folgenden wird beschrieben, wie die von einer Kamera gelieferten Bilder auf einem PC überwacht werden.

### Überwachen von Bildern einer Einzelkamera

#### Schritt 1

Den Web-Browser starten.

#### Schritt 2

Die dem Gerät zugewiesene IP-Adresse über die Easy IP Setup-Software von Panasonic in das Adressenfeld des Browsers eingeben.


#### Beispiel für Eingabe einer IPv4-Adresse:

http://über IPv4-Adresse abgespeicherte Internetadresse http://192.168.0.10/

#### Beispiel für Eingabe einer IPv6-Adresse:

http://über IPv6-Adresse abgespeicherte Internetadresse http://[2001:db8::10]/

#### <Beispiel für Zugriff auf eine IPv4-Adresse>

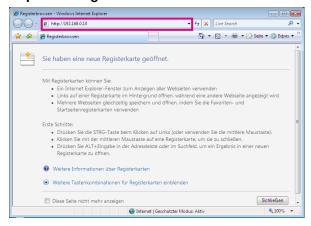

#### <Beispiel für Zugriff auf eine IPv6-Adresse>



#### Wichtig:

- Wenn eine andere HTTP-Portnummer als "80" verwendet wird, "http://IP-Adresse des Geräts +: (Doppelpunkt) + Port-Nummer]" in das Adressenfeld des Browsers eingeben.
  - Beispiel: Eingestellte Portnummer: "8 080" http://192.168.0.11:8080
- Ist der PC an ein lokales Netz angeschlossen, so muss der Web-Browser so eingestellt werden (unter "Internetoptionen...", "Extras"), dass er für die lokale Adresse nicht über den Proxy-Server läuft.

#### Schritt 3

Die [Enter]-Taste auf der Tastatur drücken.

→ Die Seite "Live" wird angezeigt. Zu Einzelheiten über die Seite "Live" siehe Seite 7.



Wenn "Benutzer-Authentifizierung" auf "An" steht, wird vor der Wiedergabe von Live-Bildern das Authentifizierungsfenster zur Eingabe des Benutzernamens und Passwortes angezeigt.

Die Vorgaben für Benutzernamen und Passwort sind:

Benutzername: admin Passwort: 12345

#### Wichtia:

- Aus Sicherheitsgründen sollte das Passwort für "admin" regelmäßig geändert werden. Es wird empfohlen, dieses Passwort regelmäßig zu ändern.
- Bei einem Versuch, mehrere H.264 (oder MPEG-4) Bilder auf einem PC mit ungenügender Leistung anzuzeigen, erfolgt u.U. keine Anzeige.

#### **Hinweis:**

- Wenn "Video-Codierformat" auf "H.264" steht, erfolgt die Anzeige von Video im H.264-Format. Bei Wahl von "MPEG-4" werden Bilder im MPEG-4-Format angezeigt.
- Wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Audio empfangen, kann es vorkommen, dass die Bildwiederholfrequenz bei H.264-(oder MPEG-4)-Bildern oder das Auffrischintervall bei JPEG-Bildern niedriger als der vorgegebene Wert.
- Es sind bis zu 14 Mehrfachzugriffe möglich, einschließlich Benutzern, die Bilder im Format H.264 (oder MPEG-4) und JPEG empfangen. Je nach den unter "Bandbreitenskalierung(Bitrate)" und "Max. Bitrate (pro Client)\*" eingestellten Werten kann der maximale Mehrfachzugriff auf weniger als 14 Benutzer beschränkt sein. Wenn bereits 14 Benutzer gleichzeitig auf die Kamera zugreifen, erscheint bei den späteren Zugriffsversuchen eine Meldung bezüglich der maximalen Benutzerzahl bei Mehrfachzugriff. Wenn unter "H.264" (bzw. "MPEG-4") der Posten "Verbindungsart" auf "Multicast" steht, wird nur der erste Benutzer, der zum Überwachen von H.264-(oder MPEG-4) Bildern zugegriffen hat, in die maximalen Benutzerzahl einbezogen. Alle späteren auf H.264-(oder MPEG-4) Bilder zugreifenden Benutzer werden nicht in die maximalen Benutzerzahl einbezogen.
- Wenn "H.264" (bzw. "MPEG-4") (ISS Seite 34 bis 40) auf "An" steht, werden Bilder im Format H.264 (oder MPEG-4) angezeigt. Steht der Posten auf "Aus", wird ein JPEG-Bild angezeigt. JPEG-Bilder können auch angezeigt werden, wenn "H.264" (bzw. "MPEG-4-Übertragung") auf "An" steht.
- Je nach Netzwerkumgebung, PC-Leistung, Aufnahmemotiv, Zahl der Mehrfachzugriffe usw. kann das Auffrischintervall länger werden.

#### <Auffrischintervall bei JPEG-Bildern> Wenn "Kanalwahl" auf "Nur Ch1" steht

Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "An" (oder "MPEG-4-Übertragung")

• JPEG (VGA, QVGA, D1): 15 fps (NTSC-Modell), 12,5 fps (PAL-Modell)

Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "Aus" (oder "MPEG-4-Übertragung")

JPEG (VGA, QVGA, D1): 30 fps (NTSC-Modell), 25 fps (PAL-Modell)

#### Wenn "Kanalwahl" auf "Ch1-2" steht

Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "An" (oder "MPEG-4-Übertragung")

• JPEG (VGA, QVGA, D1): 15 fps (NTSC-Modell), 12,5 fps (PAL-Modell)

Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "Aus" (oder "MPEG-4-Übertragung")

• JPEG (VGA, QVGA, D1): 15 fps (NTSC-Modell), 12,5 fps (PAL-Modell)

#### Wenn "Kanalwahl" auf "Ch1-3" steht

Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "An" (oder "MPEG-4-Übertragung")

JPEG (VGA, QVGA, D1): 10 fps (NTSC-Modell), 8,3 fps (PAL-Modell)

Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "Aus" (oder "MPEG-4-Übertragung")

JPEG (VGA, QVGA, D1): 15 fps (NTSC-Modell), 12,5 fps (PAL-Modell)

#### Wenn "Kanalwahl" auf "Ch1-4" steht


Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "An" (oder "MPEG-4-Übertragung")

- JPEG (VGA, QVGA): 3 fps (NTSC-Modell), 3,1 fps (PAL-Modell)
- JPEG (D1): 2 fps (NTSC-Modell), 2,1 fps (PAL-Modell)

Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "Aus" (oder "MPEG-4-Übertragung")

• JPEG (VGA, QVGA, D1): 15 fps (NTSC-Modell), 12,5 fps (PAL-Modell)

### Seite "Live"

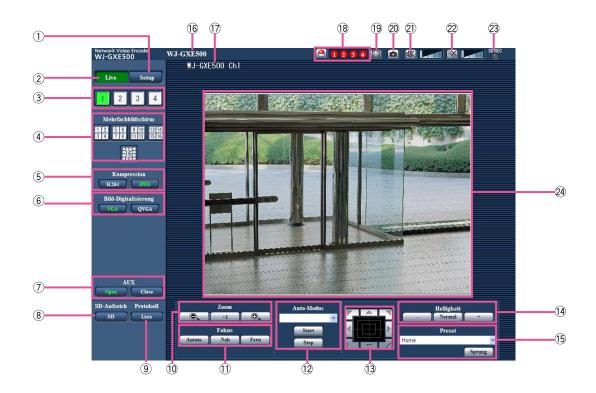

#### 1 [Setup]-Taste (\*1)

Die Taste leuchtet grün und das Setupmenü erscheint.

#### 2 [Live]-Taste

Die Seite "Live" anzeigen. Die Taste leuchtet grün und die Seite "Live" erscheint.

#### ③ [1]- bis [4]-Tasten

Die Taste leuchtet grün und die "Live"-Seite für den entsprechenden Kanal erscheint. Durch Anklicken der [1]- bis [4]-Tasten kann der gewünschte Kanal gewählt werden.

#### 4 [Multibildschirm]-Taste

Nachdem im Setupmenü Kameras registriert wurden, können die Bilder von mehreren Kameras auf einem Mehrfachbildschirm angezeigt werden. (Seite 11)

#### (5) [Kompression]-Tasten

[H.264]/[MPEG-4]-Taste: Die Buchstaben "H.264" (oder "MPEG-4") leuchten grün und ein H.264- (oder MPEG-4)-Bild wird angezeigt. Wenn unter "H.264(1)" (oder "MPEG-4(1)") der Posten "H.264-Übertragung" (oder "MPEG-4- Übertragung") auf "An" steht, wird die [H.264] (oder [MPEG-4])-Taste angezeigt. (\*\* Seites 34 und 37)

**[JPEG]-Taste:** Die Buchstaben "JPEG" leuchten grün und ein JPEG-Bild wird angezeigt.

#### 6 [Bild-Digitalisierung]-Tasten

Diese Tasten werden nur bei Anzeige eines JPEG-Bildes angezeigt.

**[VGA]-Taste:** Die Aufschrift "VGA" leuchtet grün, und die im Hauptbereich angezeigten Bilder werden in VGA-Bildschirmauflösung dargestellt.

[QVGA]-Taste: Die Aufschrift "QVGA" leuchte grün, und die im Hauptbereich angezeigten Bilder werden in QVGA-Bildschirmauflösung dargestellt.

#### 7 [AUX]-Tasten (\*2)

Die [AUX]-Taste erscheinen nur dann, wenn im Setupmenü "AUX-Ausgang" auf

"Schnittstellenalarm 3" steht. ( Seite 45)

[Open]-Taste: Die Aufschrift "Open" wechselt auf Grün, und der AUX-Steckverbinder wird offen

[Close]-Taste: Die Aufschrift "Close" wechselt auf Grün, und der Stromkreis des AUX-Steckverbinders wird geschlossen.

#### 8 [SD-Aufzeich]-Taste (\*2)

Diese Taste erscheint nur dann, wenn im Setupmenü "Speicher-Trigger" auf "Manuell" steht. (ISS Seite 31)

Durch Anklicken dieser Taste können Bilder manuell auf der SD-Speicherkarte aufgezeichnet werden. Zur manuellen Aufzeichnung von Bildern auf einer SD-Speicherkarte siehe Seite 12.

#### 9 [Protokoll]-Taste (\*1)

Die [Liste]-Taste wird nur dann aktiv, wenn im Setupmenü "Protokolle speichern" auf "An" steht. (Seite 33) Anklicken dieser Taste bringt die Alarmprotokoll-Liste zur Anzeige, und die auf SD-Speicherkarte gesicherten Bilder können wiedergegeben werden. Zu Einzelheiten über die Alarmprotokoll-Liste und die Wiedergabe von auf SD-Karte aufgezeichneten Bildern siehe Seite 17 bis 20.

#### (10 [Zoom]-Taste (\*2)

• Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf WIDE eingestellt.

: Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf x1 eingestellt.

**(D)** : Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf TELE eingestellt.

#### (1) [Fokus]-Taste (\*2)

Autom. : Anklicken dieser Taste aktiviert die Fokusautomatik.

: Anklicken dieser Taste stellt den Fokus auf "Nah" ein.

Fern : Anklicken dieser Taste stellt den Fokus auf "Fern" ein.

#### 12 Auto-Modus (\*2)

Im Pulldown-Menü eine Operation wählen und auf die [Start]-Taste klicken. Die gewählte Operation wird ausgeführt.

Die Operation durch Anklicken der [Stop]-Taste

Die gewählte Operation stoppt, wenn die Kamera bedient wird (Schwenken/Neigen/Zoomen/ Fokussieruna).

Auto-Tracking: Löst Auto-Tracking aus, vorausgesetzt die Kamera unterstützt diese Funktion (AUTO TRACK).

#### Automatisches Schwenken: Schwenkt

automatisch zwischen der voreingestellten Startund Endposition.

Das Schwenken wird auch während Operationen wie Zoomen und Fokussierung fortgesetzt.


Preset-Sequenz: Bewegt die Kamera automatisch in numerischer Reihenfolge (mit der niedrigsten Presetnummer beginnend) an die Presetpositionen.

Patrouille 1-4: Betreibt die Kamera entsprechend der voreingestellten Patrouille.

#### Hinweis:

- Unterstützung der Funktion Auto-Tracking ist aus der Bedienungsanleitung der Kamera ersichtlich.
- Die Nutzung von automatischem Schwenken, Sortieren, Presetsequenz und Patrouille 1-4 setzt voraus, dass die entsprechenden Einstellungen im Setupmenü bereits erfolgt sind. ( Seite 41)
- Während eine über RS485-Schnittstelle gesteuerte Kamera eine Patrouille durchführt, kann keine zweite gestartet werden. Vor Beginn einer neuen Patrouille, die bereits laufende stoppen.

#### 13 Bedienfläche/Bedientasten (\*2)

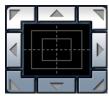

: Durch Linksklick auf die Bedienfläche kann die horizontale/vertikale Lage der Kamera (Schwenken/Neigen) verändert werden.

Je weiter entfernt von der Bedienfeldmitte geklickt wird,

umso höher ist die Schwenk-/Neigegeschwindigkeit. Schwenken/Neigen der Kamera ist auch durch Ziehen der Maus möglich. Rechtsklick auf den oberen/unteren Teil des Bedienfelds vergrößert/verkleinert das angezeigte Bild. Rechtsklick auf den linken/ rechten Teil des Bedienbereichs stellt den Fokus auf Nah/Fern ein.

#### (14) [Helligkeit]-Tasten (\*2)

: Das angezeigte Bild wird dunkler.

: Die Helligkeit kehrt auf den Vorgabewert

: Das Bild wird heller.

Hinweis:
• Werden die [Helligkeit]-Tasten angeklickt, wenn sich die Kamera an einer Presetposition befindet, wird der neue Helligkeitswert automatisch für die betreffende Presetposition abgespeichert.

#### 15 Preset (\*2)

Im Pulldown-Menü eine Presetposition wählen und auf die [Sprung]-Taste klicken. Die Kamera fährt in die gewählte Presetposition. Bei Wahl von "Home" fährt die Kamera in Ausgangsposition. Die Nutzung von Presetpositionen und der Ausgangsposition setzt voraus, dass die entsprechenden Einstellungen im SETUP MENU der Kamera bereits erfolgt sind. (Seite 41)

#### 16 Gerätename

Der auf dem [Allgemeines]-Register unter "Gerätename" eingegebene Gerätename wird angezeigt. (Seite 30)

#### (17) Kameratitel

Der auf dem [Allgemeines]-Register unter "Kameratitel" eingegebene Kameratitel wird angezeigt. (Seite 30)

#### (18) Alarm-Anzeigetaste (\*2)

Im Alarmfall erscheint diese Taste; gleichzeitig leuchtet die dem alarmierten Kanal entsprechende 1)- bis 4)-Taste. Bei Anklicken verschwindet die Taste und der Alarmausgang wird zurückgesetzt. (ISS Seite 13)

#### 19 Vollbildformat-Taste

Bilder werden im Vollbildformat angezeigt. Klicken auf die [Esc]-Taste schaltet zur Seite "Live" zurück

#### 20 One-Shot-Taste

Durch Klicken auf diese Taste kann ein Bild (Standbild) aufgenommen werden. Das Bild wird in einem neuen Fenster angezeigt. Rechtsklick im angezeigten Bild bringt das Popup-Menü zur Anzeige. Zum Abspeichern des Bildes im PC im Popup-Menü "Speichern" wählen. Wahl von "Drucken" aktiviert die Ausgabe über den Drucker.

#### 2) [Mikrofoneingang]-Taste (\*3)

Schaltet den Audioeingang ein/aus (um Ton vom Gerät über den PC zu hören). Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn im Setupmenü "Audioübertragung/-empfang" auf "Mikrofoneingang", "Interaktiv(Halb-Duplex)" oder "Interaktiv(Voll-Duplex)" steht. ( Seite 41) Wenn diese Taste angeklickt wird, erscheint stattdessen die A -Taste und es erfolgt keine Tonübertragung vom Gerät. Die Audiolautstärke kann durch Verschieben des Lautstärke-Cursors verändert werden (Niedrig/Mittel/Hoch).

#### Hinweis:

· Mikrofoneingang steht nur auf Ch1 zur Verfügung.

#### 2 Audio-Ausgang-Taste (\*3)

Schaltet die Audioübertragung ein/aus (um Ton vom PC aus dem Lautsprecher zu hören). Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn im Setupmenü "Audioübertragung/-empfang" auf "Audioausgang", "Interaktiv(Halb-Duplex)" oder "Interaktiv(Voll-Duplex)" steht. ( Seite 41) The button will blink during the audio transmission. Während der Audioübertragung blinkt die Taste. Wenn diese Taste angeklickt wird, erscheint stattdessen die M -Taste und es erfolgt keine Tonübertragung vom Gerät Die Audiolautstärke kann durch Verschieben des Lautstärke-Cursors verändert werden (Niedrig/Mittel/Hoch).

#### Hinweis:

- · Audioausgang steht nur auf Ch1 zur Verfügung.
- Während ein Benutzer die Audioübertragung bei Einstellung auf "Interaktiv(Halb-Duplex)" aktiviert hat, werden die [Mikrofoneingang]- und die [Audio-Ausgang]-Tasten der anderen Benutzer unwirksam. Während "Interaktiv(Voll-Duplex)" aktiviert ist, wird die Sendetaste der anderen Benutzer unwirksam.
- Eine Übertragung kann bis zu 5 Minuten dauern. Nach Ablauf von 5 Minuten wird die Audioübertragung automatisch abgebrochen. Um die Audioübertragung wieder zu aktivieren, die [Audio-Ausgang]-Taste erneut anklicken.
- Bei Neustart des Geräts wird die eingestellte Lautstärke (sowohl für Audioübertragung als auch -empfang) auf den im Setupmenü auf dem [Audio]-Register eingestellten Wert zurückgestellt. (see Seite 41)
- Die Lautstärke kann dreistufig eingestellt und zusätzlich mit dem Lautstärke-Cursor fein abgeglichen werden.

#### ② SD-Aufzeichnungsanzeige

Anhand dieser Anzeige kann der Status der SD-Aufzeichnung überprüft werden. Die Anzeige leuchtet rot, wenn die SD-Aufzeichnung beginnt. Die Anzeige erlischt, wenn die SD-Aufzeichnung stoppt.

Diese Anzeige erscheint nur dann, wenn im Setupmenü "Speicher-Trigger" auf "Manuell" steht.

#### 24 Hauptbereich

Von der Kamera gelieferte Bilder werden in diesem Bereich angezeigt.

Die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum werden in dem unter "Zeitanzeigeformat" und "Zeit-/Datum-Anzeigeformat" festgelegten Format angezeigt. (Seite 30)

Im Hauptbereich der "Live"-Seite auf den Punkt klicken, der in der Mitte des Betrachtungswinkels liegen soll. Die Kamera verändert ihre Position so, dass der angeklickte Punkt in der Mitte des Betrachtungswinkels zu liegen kommt.

- \*1 Nur durch Benutzer mit der Berechtigungsebene "1.Administrator" bedienbar
- \*2 Nur durch Benutzer mit der Berechtigungsebene "1. Administrator" oder "2. Kamerasteuer" bedienbar, wenn "Benutzer-Auth" ( Seite 50) auf "An" steht.
- \*3 Bedienbar durch Benutzer, deren Berechtigungsebene auf der Seite "Bild/Audio", [Audio]-Register, unter "Erlaubnisebene Audioübertragung/-empfang" gewählt wurde. Siehe Seite 50 zu Einzelheiten über Berechtigungsebenen.

#### Hinweis:

 Bei versuchter Bedienung durch einen Benutzer mit niedrigerer Berechtigungsebene werden vorübergehend andere Bilder angezeigt. Der Betrieb der Kamera wird dadurch nicht beeinträchtigt.

## Überwachung der Bilder mehrerer Kameras

Die Bilder mehrerer Kameras können im Mehrfachbildformat angezeigt werden. Die Bilder von bis zu 4 Kameras (bis zu 16 Kameras) können gleichzeitig angezeigt werden. Um die Mehrfachbildfunktion nutzen zu können, müssen vorher Kameras registriert werden.

Es können jeweils 4 Gruppe (16 Kameras) als Gruppe registriert werden. (🖙 Seite 44)


#### Wichtig:

- Bei gleichzeitiger Anzeige von Bildern auf einem 16fach-Bildschirm stehen die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoomen für PTZ-Kameras von Panasonic nicht zur Verfügung.
- Bei gleichzeitiger Anzeige von Bildern auf einem 4fach-Bildschirm stehen die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoomen nur bei PTZ-Kameras von Panasonic zur Verfügung. Siehe die Liesmich-Datei auf der mitgelieferten CD-ROM zu Einzelheiten über kompatible PTZ-Kameras und deren Versionen.
- Auf dem Mehrfachbildschirm können nur JPEG-Bilder angezeigt werden.
- Es erfolgt keine Tonwiedergabe.
- Die Darstellung von Bildern von der "Live"-Seite im Multibildformat steht nicht zur Verfügung, wenn der Strom ausgeschaltet oder das Ethernet-Kabel während der Anzeige von Bildern unterbrochen wird.
- Die Bilder werden ohne Berücksichtigung der Einstellungen des registrierten Geräts im Bildseitenverhältnis 4:3 auf dem Multibildschirm dargestellt.

#### Schritt1

Eine [Mehrfachbildschirm]-Taste anklicken.

→ Die von den registrierten Kameras gelieferten Bilder werden im gewählten Mehrfachbildformat (der Bildschirm kann in bis zu 16 Segmente unterteilt werden) angezeigt. Es folgen einige Hinweise zur Anzeige im 4fach-Bildformat.

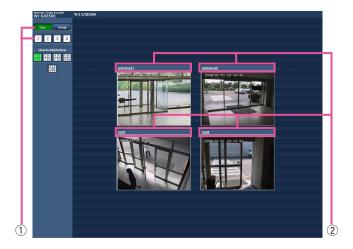

- ① Um Bilder auf dem Vollbildschirm anzuzeigen, auf die [Live]-Taste oder auf eine der [1] bis [4]-tasten klicken.
- ② Einen Kameratitel anklicken. Live-Bilder der dem angeklickten Kameratitel entsprechenden Kamera werden auf der Seite "Live" in einem neuen Fenster angezeigt.

## Manuelle Aufzeichnung von Bildern auf einer SD-Speicherkarte

Auf der Seite "Live" angezeigte Bilder können manuell auf der SD-Speicherkarte aufgezeichnet werden. Diese Taste ist nur dann wirksam, wenn im Setupmenü "Speicher-Trigger" auf "Manuell" steht. ( Seite 31) Die auf SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilder können in den PC kopiert werden. ( Seite 19)

#### Schritt1

Die Seite "Live" anzeigen. ( Seite 5)



#### Schritt 2

Im "SD-Aufzeich"-Feld auf die [SD]-Taste klicken.

→ Das SD-Aufzeichnungsfenster erscheint.



#### Schritt 3

Durch Anklicken der [Start]-Taste die Aufzeichnung von Bildern auf der SD-Speicherkarte starten. Während der Aufzeichnung von Bildern auf der SD-Speicherkarte leuchtet die

SD-Aufzeichnungsanzeige rot. ( Seite 7)

→ Das Speicherintervall (Bildwiederholfrequenz) kann auf der Seite "Allgemeines", [SD-Speicherkarte]-Register eingestellt werden. (SS Seite 31)

#### Schritt 4

Durch Anklicken der [Stop]-Taste kann die Abspeicherung von Bildern auf der SD-Speicherkarte gestoppt werden.

#### Schritt 5

Mit der [Schließen]-Taste das Fenster schließen.

#### Hinweis:

• Das Bestimmungsverzeichnis, in dem die Daten gespeichert werden, ist ein festes Verzeichnis auf Laufwerk B. Siehe den Abschnitt "Verzeichnisstruktur von Laufwerk B" (\*\* Seite 72).

Auf die auf Laufwerk B gespeicherten Bilddaten kann zugegriffen werden, indem auf dem [SD-Speicherkarte]-Register, unter "Bildzugriff" die [Ausführ.]-Taste geklickt und das Gerät eingeloggt wird, um über das Benutzer-Authentifizierungsfenster auf die Bildaten zuzugreifen.

## **Alarmoperation**

Eine Alarmoperation (Operation im Alarmfall) findet bei Eintreten folgender Alarmarten statt.

#### **Alarmart**

- **TSchnittstellenalarm:** Wenn ein Alarmgerät, wie z.B. ein Sensor, an den EXT I/O-Stecker auf der Rückseite des Geräts angeschlossen wird, wird die Alarmoperation bei Aktivierung des angeschlossenen Alarmgeräts ausgelöst. (▶ Seite 45)
- **VMD-Alarm:** Die Alarmoperation wird ausgelöst, wenn im voreingestellten VMD-Bereich Bewegung erkann wird. (\*\*Seite 45)
  - \* VMD ist die Abkürzung für "Video-Bewegungsdetektor".
- **Befehlsalarm:** Die Alarmoperation wird ausgelöst, wenn ein Panasonic-Alarmprotokoll von einem an das Netzwerk angeschlossenen Gerät eingeht. ( Seite 45)
- Standortalarm: Eine Alarmoperation findet statt, wenn eine an einen Video-Eingangsstecker angeschlossene Kamera einen von einem Alarmsensor, dem Bewegungsmelder der Kamera usw. ausgehenden Alarm erfasst und das Alarm-Eingangssignal der Kamera beim Gerät eingeht. (\*\* Seite 45)
- Videoausfall: Eine Alarmoperation findet statt, wenn ein Ausfall des Videosignals wegen Unterbrechung des Koaxialkabels oder einer Kamerastörung erfasst wird. (\*\* Seite 45)

#### **Alarmoperation**

• Auf der Seite "Live" die [Alarmanzeige]-Taste anzeigen. ( Seite 7) Im Alarmfall wird die Alarmanzeigetaste auf der Seite "Live" angezeigt.

#### Wichtig:

- Wenn "Alarmstatus-Aktualisierungsmodus" ( Seite 30) auf "Abfrage (30 Sek.)" steht, wird die [Alarmanzeige]-Taste alle 30 Sekunden aktualisiert. Es kann deshalb bis zu 30 Sekunden dauern, bis die [Alarmanzeige]-Taste im Alarmfall auf der Seite "Live" angezeigt wird.
- Alarmbenachrichtigung des an den Alarmstecker angeschlossenen Geräts

Bei Eintreten eines Alarms kann über den Alarmstecker auf der Rückseite des Geräts ein Signal ausgegeben und der Summer aktiviert werden.

Die Einstellungen für den Alarmausgang können auf dem [Alarm]-Register der "Alarm"-Seite erfolgen. (Seite 45)

- Abspeichern von Bildern auf SD-Speicherkarte
  - Im Alarmfall werden Bilder auf SD-Speicherkarte gespeichert. Die Einstellungen zum Speichern von Bildern auf SD-Karte können auf dem [SD-Speicherkarte]-Register der "Allgemeines"-Seite erfolgen. ( Seite 31)
- Automatische Übertragung von Bildern zum Server

Die Einstellungen für die Übertragung von Alarmbildern zum Server können auf der "Alarm"-Seite, [Alarm]-Register und auf der "Server"-Seite ( Seite 45 und 52), [FTP]-Register vorgenommen werden. ( Seite 45 und 52).

#### Wichtig:

#### • E-Mailnachricht im Alarmfall

Eine Alarm-Email (Alarmbenachrichtigung) kann im Alarmfall an vorher registrierte E-Mail-Adressen verschickt werden.

Die Einstellungen zum Verschicken von Alarm-Emails können auf der Seite "Alarm", [Benachrichtigung]-Register, "E-Mailnachricht" und auf der Seite "Server" ( Seite 48 und 52), [Mail]-Register vorgenommen werden.

#### Benachrichtigung vorgegebener IP-Adressen im Alarmfall (Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll)

Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein Netzwerk-Diskrekorder usw. von Panasonic ans System angeschlossen sein. Wenn "Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll" auf "An" steht, wird das angeschlossene Panasonic-Gerät vom Alarmzustand des Geräts benachrichtigt. Die Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll können auf der Seite "Alarm", [Benachrichtigung]-Register, im Abschnitt Panasonic-Alarmprotokoll vorgenommen werden. (ISS Seite 48)

## Bildübertragung zu einem FTP-Server

Bilder können zu einem FTP-Server übertragen werden. Die folgenden Einstellungen ermöglichen es, im Alarmfall oder in vorgegebenen Zeitabständen gemachte Aufnahmen zu einem FTP-Server zu übertragen.

#### Wichtig:

- Bei Verwendung dieser Funktion sollte das Einloggen in den FTP-Server durch Vorgabe von Benutzernamen und Passwörtern eingeschränkt werden.
- Zum Übertragen von Bildern zum FTP-Server auf der Seite "Allgemeines" den Posten "SD-Speicherkarte" auf "Nicht anwenden" setzen oder auf derselben Seite, [SD-Speicherkarte]-Register, unter "Speicher-Trigger" den Posten "FTP-Fehler" wählen. (\*\* Seite 31)

#### Alarmbildübertragung im Alarmfall (Alarmbildübertragung)

Im Alarmfall können Alarmbilder zu einem FTP-Server übertragen werden. Die Übertragung von Alarmbildern zu einem FTP-Server setzt voraus, dass die dazu erforderlichen Einstellungen vorgenommen wurden. Die Einstellungen für den FTP-Server können auf der Seite "Server", [FTP]-Register vorgenommen werden. (Seite 52)

Die Übertragung von Alarmbildern kann auf der "Alarm"-Seite, [Alarm]-Register aktiviert- bzw. deaktiviert werden.

#### **Hinweis:**

- Bei starkem Netzverkehr kann es vorkommen, dass weniger als die eingestellte Anzahl Bilder übertragen werden
- Bilder, bei denen die Übertragung zum FTP-Server im Alarmfall misslingt, werden nicht auf SD-Speicherkarte gespeichert.

# Bildübertragung in vorgegebenen Zeitabständen oder regelmäßig (Periodische FTP-Bildübertragung)

Die Bildübertragung kann in vorgegebenen Zeitabständen oder regelmäßig stattfinden. Die Übertragung von Alarmbildern in vorgegebenen Zeitabständen oder regelmäßig zu einem FTP-Server setzt voraus, dass die dazu erforderlichen Einstellungen vorgenommen wurden.

Die Einstellungen für den FTP-Server können auf der Seite "Server", [FTP]-Register vorgenommen werden. (© Seite 52)

Auf der Seite "Netzwerk", [FTP-Bildübertr]-Register kann die periodische FTP-Bildübertragung aktiviert bzw. deaktiviert werden und es können die Einstellungen für die zu übertragenden Alarmbilder sowie die Zeitpläne vorgenommen werden. (1837 Seite 56)

#### **Hinweis:**

- Bei niedrigen Netzgeschwindigkeiten oder starkem Netzverkehr kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen übertragen werden.
- Wenn sowohl die Alarmbildübertragung als auch die periodische FTP-Übertragung auf "An" stehen, hat die Alarmbildübertragung gegenüber der periodischen FTP-Übertragung den Vorrang. Die Bilder werden deshalb eventuell nicht in den unter "Periodische FTP-Bildübertragung" vorgegebenen Zeitabständen übertragen.

### Abspeichern von Bildern auf Speicherkarte bei Ausfall der periodischen FTP-Übertragung

Bilder, die mittels periodischer FTP-Bildübertragung nicht übertragen werden konnten, können automatisch auf einer SD-Speicherkarte gesichert werden. Auf der SD-Speicherkarte gesicherte Bilddaten können über die Seite "Allgemeines", [SD-Speicherkarte]-Register abgerufen werden. (© Seite 31)
Um die SD-Speicherfunktion des Netzwerk-Diskrekorders von Panasonic zu nutzen, "Periodische FTP-Bildübertragung" (© Seite 56) auf "Aus" und "Speicher-Trigger" (© Seite 31) auf "FTP-Fehler" setzen.
Für Schäden an auf SD-Speicherkarte gesicherten Dateien, die sich aus irgendwelchen Gründen aus einer Störung oder einem Fehler bei der Abspeicherung ergeben, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung.

#### Hinweis:

• Je nach Einstellung und Betriebszustand werden bei einem Fehler bei der periodischen FTP-Übertragung eventuell nicht alle Bilder auf SD-Speicherkarte gespeichert.

## Anzeigen der Protokollliste

Das Fehlerprotokoll wird in Listenform angezeigt.

• Alarmprotokoll: Protokolle über Alarmfälle mit Informationen wie Zeit und Datum des Alarmfalls und Alarmart werden angezeigt.

Manuelles Protokoll: Protokolle über Aufzeichnungen auf SD-Speicherkarte werden angezeigt.

FTP-Fehlerprotokoll: Protokolle mit Informationen über gescheiterte periodische FTP-Bildübertragungen werden angezeigt.

Die einzelnen Protokolle werden nur dann angezeigt, wenn auf der Seite "Allgemeines", [Protokoll]-Register, der Posten "Protokolle speichern" jeweils auf "An" steht ( Seite 33).

#### Schritt1


Die Seite "Live" anzeigen. ( Seite 5)



#### Schritt 2

Die [Liste]-Taste anklicken.

→ Die Protokollliste wird in einem neuen Fenster (Protokolllisten-Fenster) angezeigt.

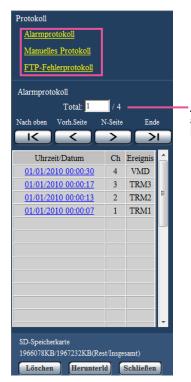

Anzahl der aufgelisteten Protokolle

#### Wichtig:

 Es kann jeweils nur ein Benutzer Bedienungen im Protokolllisten-Fenster vornehmen. Anderen Benutzern wird der Zugriff auf das Protokolllisten-Fenster verweigert.

#### **Hinweis:**

 Wenn "SD-Speicherkarte" auf "Nicht verwenden" steht, werden die Fehlerprotokollliste und die Funktion periodische FTP-Bildübertragung nicht angezeigt.

#### Schritt 3

Zum Anzeigen der Protokollliste unter "Protokoll" eine Protokollart anklicken.

→ Eine Liste der angewählten Protokollart wird angezeigt.

#### **Hinweis:**

Sind auf der SD-Speicherkarte Aufzeichnungen vorhanden, so bringt Anklicken von Alarmzeit und
-datum die entsprechenden Bilder zur Anzeige.
 (IST Seite 19)

#### Protokolllisten-Fenster

#### [Anzahl der aufgelisteten Protokolle]

Die Gesamtzahl der Protokolle der gewählten Art und die Nummer des ersten Protokolls auf der Liste werden angezeigt.

#### Hinweis:

 Eine Protokollnummer eingeben und die [Enter]-Taste auf der Tastatur drücken. Das der eingegebenen Nummer entsprechende Protokoll wird oben auf der Protokollliste angezeigt.

#### [Nach oben]-Taste

Mit dieser Taste wird die Protokollliste angezeigt.

#### [Vorh. Seite]-Taste

Anklicken dieser Taste zeigt die vorherige Seite der Protokollliste an.

#### **Hinweis:**

 Niederhalten der Maustaste und Bewegen des Maus-Cursors auf [Vorh. Seite] dekrementiert die angezeigte Protokollnummer.

Bei Freigabe des Maus-Cursors stoppt das Dekrementieren der Protokollnummer; die bei Freigabe des Maus-Cursors angezeigte Protokollnummer erscheint oben auf der aktuellen Seite.

#### [N-Seite]-Taste

Anklicken dieser Taste zeigt die nächste Seite der Protokollliste an.

#### Hinweis:

 Niederhalten der Maustaste und Bewegen des Maus-Cursors auf [N-Seite] inkrementiert die angezeigte Protokollnummer.

Bei Freigabe des Maus-Cursors stoppt das Dekrementieren der Protokollnummer; die bei Freigabe des Maus-Cursors angezeigte Protokollnummer erscheint oben auf der aktuellen Seite.

#### [Ende]-Taste

Anklicken dieser Taste zeigt das zuletzt aufgelistete Protokoll an.

#### [Uhrzeit/Datum]

Zeigt Zeit und Datum der Erstellung der einzelnen Protokolle an.

#### Hinweis:

- Wenn "Zeitanzeigeformat" (
   Seite 30) auf "Aus" steht, werden Zeit und Datum der Alarmfälle im 24-Stunden-Format angezeigt.
- Protokolle werden zu folgenden Zeitpunkten aufgenommen:

**Alarmprotokoll:** Alarmzeit und -datum werden im Protokoll aufgenommen.

Manuelles Protokoll: Zeit und Datum des Aufzeichnungsbeginns auf SD-Speicherkarte werden im Protokoll aufgenommen. Bei periodischer Aufzeichnung werden Protokolle stundenweise erstellt.

**FTP-Fehlerprotokoll:** Protokolle werden stundenweise erstellt.

#### [Ch]

Zeigt den Kanal an.

#### [Ereignis]

Die Ereignisart wird angezeigt.

Ereignisarten werden nur in der Alarmprotokollliste angezeigt.

**TRM1:** Alarmeingang an Schnittstelle 1 **TRM2:** Alarmeingang an Schnittstelle 2 **TRM3:** Alarmeingang an Schnittstelle 3

VMD: VMD-Alarm COM: Befehlsalarm

**KAM:** Kamera-Standortalarm **AUSFALL:** Alarm bei Videoausfall

#### [SD-Speicherkarte]

Die Rest- sowie die Ausgangskapazität der SD-Speicherkarte werden angezeigt.

Der Anzeigeinhalt ist derselbe wie unter "Restkapazität" auf dem [SD-Speicherkarte]-Register. ( Seite 31)

#### [Löschen]-Taste

Mit dieser Taste kann die angezeigte Protokollliste gelöscht werden.

Dabei werden etwaige auf SD-Speicherkarte abgespeicherte Aufzeichnungen mitgelöscht.

#### Wichtig:

- Dieser Vorgang kann gewisse Zeit in Anspruch nehmen, wenn die SD-Speicherkarte viele Aufzeichnungen enthält.
- Beim Löschvorgang werden nur Protokolle gesichert und es können keine neuen Aufzeichnungen abgespeichert werden.
- Das Gerät nicht ausschalten, bis die Löschung beendet ist.

Wird das Gerät während des Löschvorgangs ausgeschaltet, kann die Löschung der SD-Speicherkarte unvollständig bleiben.

In diesem Fall die [Löschen]-Taste in dem Protokolllisten-Fenster, in dem die Löschung erfolgte, anklicken.

#### [Herunterld]-Taste

Durch Anklicken dieser Taste können alle Protokolle auf der angewählten Protokollliste als Datei auf den PC heruntergeladen werden.

#### [Schließen]-Taste

Änklicken dieser Taste schließt das Protokolllisten-Fenster.

## Wiedergabe von auf SD-Speicherkarte abgespeicherten Aufzeichnungen

Beim Anklicken einer Zeit/Datumsangabe im Protokolllisten-Fenster wird von der Seite "Live" auf die Seite "Wiedergabe" umgeschaltet.

Sind für die angeklickte Zeit/Datumsangabe Aufzeichnungen auf der SD-Speicherkarte vorhanden, so wird das erste dieser Bilder angezeigt.

#### Wichtig:

- Die Bildwiederholfrequenz kann bei Wiedergabe oder Download absinken.
- Die Wiedergabe von Bildern auf der Seite "Wiedergabe" kann gewisse Zeit in Anspruch nehmen, wenn die SD-Speicherkarte viele Aufzeichnungen enthält.
- Auf SD-Speicherkarte im Format "QVGA" abgespeicherte Aufzeichnungen werden auf der "Wiedergabe"-Seite im VGA-Format wiedergegeben.
  - Sie können deshalb im "Wiedergabe"-Fenster grobkörnig aussehen.
- Bei der Wiedergabe von Bildern aus einem FTP-Fehlerprotokoll auf der Protokollliste kann es vorkommen, dass Bilder nicht in der Reihenfolge der Aufzeichnung auf der SD-Speicherkarte wiedergegeben werden, wenn "Übertragungsintervall" auf dem [FTP-Bildübertr]-Register bei der Aufzeichnung auf der SD-Speicherkarte auf "1Min." oder weniger eingestellt war. ( Seite 56)



### Wiedergabe-Seite

#### Zahl der Bilder

Anklicken eines Zeit-/Datumseintrags im Protokolllisten-Fenster bringt alle darunter abgespeicherten Bilder sowie die Nummer des gegenwärtig angezeigten Bildes zur Anzeige.

#### **Hinweis:**

 Eine Bildnummer eingeben und die [Enter]-Taste auf der Tastatur drücken. Das der eingegebenen Nummer entsprechende Bild wird angezeigt.

#### [Ch No.]

Wählt die Kanalnummer zum Wiedergeben von Bildern aus der "FTP-Fehlerprotokoll"-Liste.

#### [RÜCKSP]-Taste

Durch Anklicken dieser Taste können Bilder im Schnellrücklauf in umgekehrter Reihenfolge wiedergegeben werden.

Mit jeder Betätigung dieser Taste ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit.

Wird die [WIEDERG]- oder [R-WIED]-Taste bei Schnellvorlauf-/Schnellrücklauf-Wiedergabe angeklickt, so kehrt die Wiedergabegeschwindigkeit auf den Normalwert zurück.

#### [R-WIED]-Taste

Bilder werden in umgekehrter Reihenfolge wiedergegeben.

#### [WIEDERG]-Taste

Bilder werden der Reihe nach wiedergegeben.

#### [SCH-VOR]-Taste

Durch Anklicken dieser Taste können Bilder im Schnellvorlauf der Reihe nach wiedergegeben werden. Mit jeder Betätigung dieser Taste ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit.

Wird die [WIEDERG]- oder [R-WIED]-Taste bei Schnellvorlauf-/Schnellrücklauf-Wiedergabe angeklickt, so kehrt die Wiedergabegeschwindigkeit auf den Normalwert zurück.

#### [TOP]-Taste

Das erste Bild wird angezeigt.

#### [VORH.BLD]-Taste

Klicken auf diese Taste im Wiedergabemodus zeigt das vorherige Bild an und schaltet es auf Pause. Jeder Klick auf diese Taste im Pausezustand schaltet um ein Einzelbild zurück.

#### **Hinweis:**

 Niederhalten der Maustaste und Bewegen des Maus-Cursors auf diese Taste dekrementiert die angezeigte Bildnummer.

Bei Freigabe des Maus-Cursors stoppt das Dekrementieren der Bildnummer und das der gerade angezeigten Bildnummer entsprechende Bild wird angezeigt.

#### [PAUSE]-Taste

Klicken auf diese Taste während der Wiedergabe schaltet auf Pause. Klicken auf diese Taste im Pausezustand setzt die Wiedergabe fort.

#### [STOP]-Taste

Stoppt die Wiedergabe, wobei vom Fenster "Wiedergabe" auf die Seite "Live" umgeschaltet wird.

#### [N-BILD]-Taste

Klicken auf diese Taste im Wiedergabemodus zeigt das nächste Bild an und schaltet es auf Pause. Jeder Klick auf diese Taste im Pausezustand schaltet um ein Einzelbild weiter.

#### Hinweis:

 Niederhalten der Maustaste und Bewegen des Maus-Cursors auf diese Taste inkrementiert die angezeigte Bildnummer.
 Bei Freigabe des Maus-Cursors stoppt das Inkrementieren der Bildnummer und das der bei Freigabe des Maus-Cursors angezeigten Bildnummer entsprechende Bild wird angezeigt.

#### [ENDE]-Taste

Das letzte Bild wird angezeigt.

#### **■** Durchsuchen

#### [Start]-Taste

Das angewählte Bild wird in den PC heruntergeladen. Vor dem Herunterladen der Bilder muss das Bestimmungsverzeichnis angegeben werden. (Seite 33)

Anklicken der [Start]-Taste ruft folgendes Fenster auf. Das herunterzuladende Bild wählen und anschließend die [OK]-Taste anklicken.



**Alle:** Alle zur angegebenen Zeit/Datum abgespeicherten Bilder werden heruntergeladen.

**Gegenwärtiges Bild:** Nur das gegenwärtig angezeigte Bild wird heruntergeladen.

**Herunterladebereich:** Bilder innerhalb des angegebenen Bereichs werden heruntergeladen.

#### Hinweis:

- Aus der "FTP-Fehlerprotokoll"-Liste können nur Bilder auf Kanälen heruntergeladen werden, die unter "Ch No." angewählt worden sind.
- Anklicken der [Abbrechen]-Taste während des Herunterladevorgangs bricht diesen ab.
   Dabei werden nur die bis zum Anklicken der [Abbrechen]-Taste heruntergeladenen Bilder im PC gespeichert.

#### [Durchsuch]-Taste

Nach der Benutzer-Authentifizierung und erfolgreichem Einloggen wird ein auf der SD-Speicherkarte enthaltener Ordner mit Bilddaten angezeigt.

## Wartung des Geräts [Wartung]

### Einsehen der Systemprotokolle [Systemprotokoll]

Das Systemprotokoll kann auf dem Setupmenü, "Wartung"-Seite, [Systemprotokoll]-Register eingesehen werden. Wenn vor dem Einsetzen der SD-Speicherkarte auf dem [SD-Speicherkarte]-Register ( Seite 31) der Posten "SD-Speicherkarte" auf "Anwenden" gesetzt worden ist, können bis zu 4 000 Systemprotokolle auf der SD-Speicherkarte abgespeichert werden.

Wenn "SD-Speicherkarte" auf "Nicht anwenden" steht, können bis zu 100 Systemprotokolle im eingebauten Speicher des Geräts abgespeichert werden.

Wenn die maximale Anzahl Systemprotokolle gespeichert worden ist, werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Dabei wird das älteste Protokoll zuerst überschrieben.

Systemprotokolle werden jeweils in Gruppen von 100 angezeigt.

Bei Verwendung der SD-Speicherkarte werden die Protokolle auch bei Ausschalten des Geräts gespeichert. Wird die SD-Karte nicht verwendet, so werden die Protokolle bei Ausschalten des Geräts gelöscht.



#### [Nächste 100 >>]

Anklicken von "Nächste 100 >>" bringt die nächsten 100 Systemprotokolle zur Anzeige.

#### [<< Vorherige 100]

Anklicken von "<< Vorherige 100" bringt die vorherigen 100 Systemprotokolle zur Anzeige.

#### [Nr.]

Die Fabriknummer der Systemprotokoll wird angezeigt.

#### [Uhrzeit/Datum]

Uhrzeit und Datum eines eingetretenen Fehlers werden angezeigt.

#### Hinweis:

Wenn auf dem [Allgemeines]-Register (
 Seite 30)
 "Zeitanzeigeformat" auf "Aus" steht, werden Zeit und Datum der Protokolle im 24-Stunden-Format angezeigt.

#### [Fehlerbeschreibung]

Beschreibungen der Fehler werden angezeigt. Zu Einzelheiten über die Systemprotokolle siehe Seite 58.

### Aktualisieren der Firmware [Upgrade]

Firmware kann auf dem Setupmenü, "Wartung"-Seite, [Upgrade]-Register aktualisiert werden. Auf dieser Seite kann die Firmware des Geräts überprüft und auf die neueste Version aktualisiert werden. Zur Aktualisierung der Firmware wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



[Modell-Nr.], [MAC-Adresse], [Seriennummer], [Firmware-Version], [IPL-Version], [HTML-Version], [IP-Adresse(IPv6)], [Installationszähler für Viewer-Software]

Die Informationen zu jedem Posten werden angezeigt.

#### Schritt1

Beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler über das Herunterladen der neuesten Firmware-Version auf einen PC.

#### Wichtig:

 Der Name des Verzeichnisses, in dem die heruntergeladene Firmware gespeichert werden soll, darf keine Leerstellen enthalten.

#### Schritt 2

Auf die [Durchsuchen...]-Taste klicken und die herunterzuladende Firmware angeben.

#### Schritt 3

Durch Anklicken der der gewünschten Option entsprechenden Radiotaste festlegen, ob die Einstellungen nach der Aktualisierung der Firmware initialisiert werden sollen oder nicht.

#### Hinweis:

 Unter Bezugnahme auf die mit der Firmware gelieferte "readme"-Datei entscheiden, ob die Einstellungen nach der Aktualisierung der Firmware initialisiert werden sollen oder nicht.

#### Schritt 4

Die [Ausführ.]-Taste anklicken.

→ Ein Dialogfeld fordert zur Bestätigung auf. Bei Wahl von "Nach dem Upgrade nicht auf die Vorgabeeinstellungen rücksetzen." erscheint das Dialogfeld nicht.

#### Wichtig:

- Vor der Aktualisierung auf der "Netzwerk"-Seite, [FTP-Bildübertr]-Register, "Periodische FTP-Übertragung" auf "Aus" setzen. (\*\* Seite 56)
- Nach dem Upgrade die temporären Internetdateien löschen. (Seite 64)
- UDer zum Aktualisieren der Firmware verwendete PC muss in demselben Subnetz wie die das Gerät liegen.
- Bei der Aktualisierung der Firmware den Anweisungen des Fachhändlers folgen.
- Die Firmware mit der vorgeschriebenen Datei (Erweiterung:img) aktualisieren.
- Die Benennung der Aktualisierungsdatei ist "gxe500\_xxxxx.img".
  - \* ("xxxxx" bezeichnet die Version der Firmware.)
- Während der Aktualisierung darf des Geräts nicht ausgeschaltet werden.
- Bis Ende des Aktualisierungsvorgangs keine Bedienungshandlungen vornehmen.
- Bei Wahl von "Nach Upgrade auf Vorgaben rücksetzen (außer Netzwerkeinstellungen)" werden folgende Netzwerkeinstellungen im Rahmen der Firmware-Aktualisierung nicht auf die Vorgaben zurückgesetzt.
  - An/Aus von DHCP, IP-Adresse, Subnet Maske, Standard-Gateway, HTTP-Port, Übertragungsgeschwindigkeit, Bandbreitenskalierung(Bitrate), Uhrzeit/Datum
- Jede Installation der Viewer-Software auf einem PC muss durch eine Lizenz gedeckt sein. Bitte beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler über die Software-Lizenz.

## Rücksetzen auf Vorgaben/Neustart des Geräts [Rücks. auf Vorg]

Rücksetzen auf die Vorgaben und Neustarten des Geräts kann auf dem Setupmenü, "Wartung"-Seite, [Rücks. auf Vorg.]-Register erfolgen.

Auf dieser Seite erfolgen die Initialisierung der Einstellungen und HTML-Daten des Geräts sowie der Neustart der Kamera und des Geräts.



## [Auf Vorgaben rücksetzen (außer Netzwerkeinstellungen)]

Mit der [Ausführ.]-Taste können die Einstellungen des Geräts und die RS485-Befehlstabelle auf die Vorgaben zurückgesetzt werden. Die Netzwerkeinstellungen bleiben dabei jedoch erhalten.

Nach der Initialisierung ist das Gerät ca. 2 Minuten nicht funktionsfähig.

#### **Hinweis:**

Die folgenden Netzwerkeinstellungen bleiben jedoch erhalten.

An/Aus von DHCP, IP-Adresse, Subnet-Maske, Standard-Gateway, HTTP-Port, Übertragungsgeschwindigkeit, Bandbreitenskalierung (Bitrate), Uhrzeit/Datum

#### [Ursprüngliche HTML-Dateien laden (Setup-Menü).]

Mit der [Ausführ.]-Taste können die Einstellungen des Geräts, die RS485-Befehlstabelle und die HTML-Dateien auf die Vorgaben zurückgesetzt werden. Die Netzwerkeinstellungen bleiben dabei jedoch erhalten. Nach der Initialisierung ist das Gerät ca. 2 Minuten nicht funktionsfähig.

#### [Auf Vorgaben rücksetzen und ursprüngliche HTML-Dateien laden.]

Mit der [Ausführ.]-Taste können die Einstellungen des Geräts, die RS485-Befehlstabelle und die HTML-Dateien auf die Vorgaben zurückgesetzt werden. Die Netzwerkeinstellungen bleiben dabei jedoch erhalten. Nach der Initialisierung ist das Gerät ca. 5 Minuten nicht funktionsfähig.

#### **Hinweis:**

Die folgenden Netzwerkeinstellungen bleiben jedoch erhalten.

An/Aus von DHCP, IP-Adresse, Subnet-Maske, Standard-Gateway, HTTP-Port, Übertragungsgeschwindigkeit, Bandbreitenskalierung (Bitrate), Uhrzeit/Datum

#### [Neustart der Kamera]

Anklicken der [Ausführ.]-Taste bewirkt den Neustart aller an das Gerät angeschlossenen Kameras. Nach dem Neustart ist die Kamera ca. 1 Minute nicht funktionsfähig.

#### [Neustart des Geräts]

Das Gerät durch Anklicken der [Ausführ.]-Taste neu starten.

Ähnlich wie bei der Einschaltung ist das Gerät für die Dauer von ca. 2 Minuten nach dem Neustart nicht funktionsfähig.

#### **Hinweis:**

- Zum Initialisieren der Netzwerkeinstellungen ( Seite 54) das Gerät ausschalten, dann wieder einschalten und dabei die [INITIAL SET]-Taste des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt halten. Nach Loslassen der Taste ca. 2 Minuten warten. Das Gerät startet, wonach die neuen Einstellungen einschließlich der Netzwerkeinstellungen gültig werden. Das Gerät nicht ausschalten, bis die Initialisierung beendet ist und die Fehleranzeige der SDHC/ SD-Speicherkarte leuchtet.
- Im Fehlerfall, z.B. nach Neustart keine SD-Speicherkarte geladen oder schreibgeschützte SD-Speicherkarte geladen, kann eine Benachrichtigung an eine vorgegebene Email-Adresse und an die Alarmquelle verschickt werden. ( Seite 48)

## Bildschirmhilfe

Informationen zu Betrieb und Einstellung stehen auf dem "Hilfe"-Bildschirm zur Verfügung.

### Aufrufen des Hilfebildschirms

#### Schritt 1

Die [Setup]-Taste anklicken.

→ Die Setup-Seite erscheint.




#### Schritt 2

"Hilfe >>" anklicken.

→ Die Seite "Hilfe" erscheint.

#### **Hinweis:**

Die "Hilfe"-Seite ist nur in englischer Sprache vorhanden.

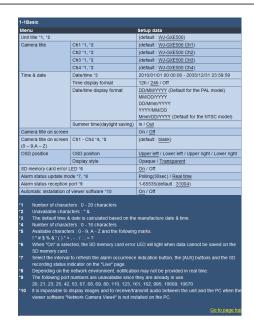

## Anzeigen des Setupmenüs auf einem PC

Die Einstellung des Geräts kann über das Setupmenü erfolgen.

#### Wichtig:

• Nur durch Benutzer mit der Berechtigungsebene "1. Administrator" bedienbar. Siehe Seite 50 zu Einzelheiten über Berechtigungsebenen.

## Anzeigen des Setupmenüs

#### Schritt1

Die Seite "Live" anzeigen. (ISS Seite 5)

#### Schritt 2

Auf der Seite "Live" die [Setup]-Taste anklicken.

→ Das Fenster mit Eingabefeldern für Benutzernamen und Passwort erscheint.




#### Schritt 3


Benutzernamen und Passwort eingeben und auf die [OK]-Taste klicken.



→ Das Setupmenü wird angezeigt. Zu Einzelheiten über das Menü siehe Seite 28.

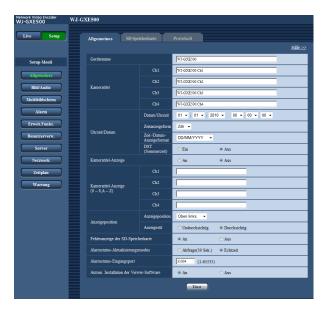

### Einstellungen im Setupmenü

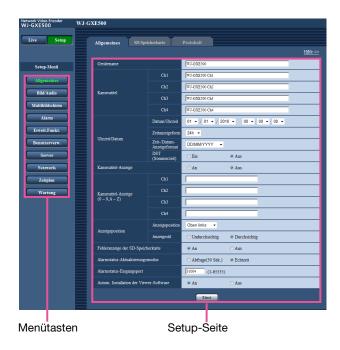

### Wichtig:

 Falls auf der Seite mehrere [Einst]- und [Ausführ.]-Tasten vorhanden sind, die der geänderten Einstellung entsprechende anklicken.

#### <Beispiel>



Wenn Einstellungen in Feld A vorgenommen werden, die [Einst]-Taste (A-1) unter Feld (A) anklicken. Die in Feld A gemachten Einstellungen werden nur dann gültig, wenn die [Einst]-Taste (A-1) unter Feld (A) angeklickt wird.

#### Schritt1

Im linken Rahmen des Fensters die Taste für das gewünschte Setupmenü anklicken.

Wo Registerkarten am oberen Ende der Einstellseite im rechten Rahmen des Fensters vorhanden sind, das gewünschte Register anklicken und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.


#### Schritt 2

Alle im rechten Rahmen des Fensters angezeigten Posten einstellen.

#### Schritt 3

Jede Einstellung durch Anklicken der [Einst]-Taste abschließen, um die Einstellung gültig zu machen.

### Setupmenü-Fenster

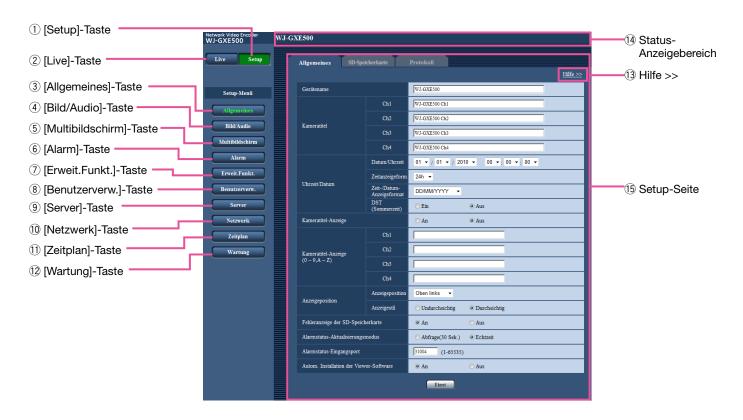

- 1 [Setup]-Taste
  Die Seite "Setup" anzeigen.
- ② [Live]-Taste
  Die Seite "Live" anzeigen.
- ③ [Allgemeines]-Taste bis ② [Wartung]-Taste Anklicken einer dieser Tasten bringt die entsprechende Setupseite zur Anzeige. (ISS Seite 28)
- (i) Hilfe >> Zeigt die Seite "Hilfe" an. (☞ Seite 24)

#### Hinweis:

- Die "Hilfe"-Seite ist nur in englischer Sprache vorhanden.
- Enthält Informationen wie wählbare Zeichen und Einstellwerte für die einzelnen Einstellposten.
- 14 Status-Anzeigebereich

Der Name des in Einstellung befindlichen Geräts wird angezeigt.

Wenn bei Anzeige des [VMD-Bereich]-Registers Alarm erfolgt, wird außerdem die Alarmanzeige-Taste angezeigt.

#### 15 Setup-Seite

Die einzelnen Seiten des Setupmenüs werden angezeigt. Einige Einstellmenüs enthalten Registerkarten.

# Setupmenü und Einstellposten

Über das Setupmenü sind folgende Menüs und Register zugänglich.

Menüseite	Register	Beschreibung	Seitenverweis
Allgemeines	Allgemeines	Hier erfolgen grundlegende Einstellungen wie Zeit/ Datum und Kameratitel.	30
	SD-Speicherkarte	Hier erfolgen die Festlegungen zum Speichern von Bildern auf SD-Speicherkarte.	31
	Protokoll	Hier erfolgen die Einstellungen zum Abspeichern von "Alarmprotokoll", "Manuelles Protokoll" und "FTP- Fehlerprotokoll" in Listenform.	33
Bild/Audio	JPEG/H.264	Das [JPEG/H.264]-Register wird angezeigt, wenn "Video-Codierformat" auf "H.264" steht. In diesem Abschnitt erfolgen Einstellungen für JPEG-Bilder wie "Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)", "Bildqualität" sowie für H.264-Bilder wie "Max. Bitrate (pro Client)", "Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)" und "Bildqualität".	34
	JPEG/MPEG-4	Das [JPEG/MPEG-4]-Register wird angezeigt, wenn "Video-Codierformat" auf "MPEG-4" steht. In diesem Abschnitt erfolgen Einstellungen für JPEG-Bilder wie "Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)", "Bildqualität" sowie für MPEG-4-Bilder wie "Max. Bitrate (pro Client)", "Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)" und "Bildqualität".	37
	Bild/Position	Das Kamera-Setupmenü erscheint. Hier erfolgen die Einstellungen für die Kamera über das Bedienfeld. Zu Einzelheiten über die Einstellungen siehe die Bedienungsanleitung der Kamera (PDF).	40
	Audio	Hier erfolgen die Audio-Einstellungen.	41
	Koaxial/RS-485	Hier erfolgen die Einstellungen für Video-Synchronisation, Kamerasteuerung, Kabelkompensation und RS485- Kommunikation.	42
Multibildschirm	MultibSetup	Hier erfolgt die Registrierung von Kameras, deren Bilder auf dem Multibildschirm dargestellt werden sollen.	44
Alarm	Alarm	Hier erfolgen die Einstellungen für Alarmoperationen, Übertragung von Alarmbildern zum FTP-Server und Alarmausgangsklemmen. Außerdem kann die Bezeichnung für "AUX" auf der "Live"-Seite geändert werden.	45
	VMD-Bereich	Hier erfolgt die Einstellung von VMD(Video Motion Detection)-Bereichen.	46
	Benachrichtigung	Hier erfolgen die Einstellungen für Alarm-Email und Panasonic-Alarmprotokoll.	48
Erweit.Funkt.	XML-Nachricht	Hier erfolgen die Einstellungen für die XML-Nachricht, mit der dem Server und anderen Gesichts-Infos im XML-Format übermittelt werden.	49
	Gesichtser- kennung	Hier werden Festlegungen zu dem bei der Gesichts- erkennung eingeblendeten Rahmen sowie zur Anfügung eines Bildes an die Gesichts-Infos getroffen.	49
Benutzerverw.	Benutzer-Auth.	Hier erfolgen Festlegungen zur Benutzer-Authentifizierung.	50
	Host-Auth.	Hier erfolgen Festlegungen zur Einschränkung der Zugriffsrechte der PCs (IP-Adresse) auf das Gerät.	50
	System	Hier erfolgt die Einstellung der Streamingpriorität (Priority Stream), die sicherstellt, dass die Beibehaltung der Bildqualität und des Auffrischintervalls bei der Übertragung von Bildern auch bei Mehrfachzugriff gewährleistet ist.	51

Menüseite	Register	Beschreibung	Seitenverweis
Server	Email	Hier erfolgen die Einstellungen für den zum Verschicken von Alarm-Emails verwendeten Email-Server.	52
	FTP	Hier erfolgen die Einstellungen für den zur Übertragung von Alarmbildern verwendeten FTP-Server.	52
	NTP	Hier erfolgen die Einstellungen für den NTP-Server, wie z.B. die NTP-Serveradresse und Portnummer.	53
Netzwerk	Netzwerk	Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerk-Administrator oder Internet-Dienstanbieter.  • IP-Adresse  • Subnet-Maske  • Standard-Gateway (bei Verwendung eines Gateway-Servers/Routers)  • HTTP-Port  • DNS-Primäradresse	54
	DDNS	Hier erfolgen die DDNS-Einstellungen. Voraussetzung für die Nutzung von DDNS ist eine Verbindung zum Dedicated-DDNS-Server.	55
	SNMP	Hier erfolgen die SNMP-Einstellungen. Durch Anbindung an den SNMP-Manager kann der Status des Geräts eingesehen werden. Zur Anwendung der SNMP-Funktion wenden Sie sich bitte an den Administrator des Netzwerks.	56
	FTP-Bildübertr	Hier erfolgen die Einstellungen für die periodische Übertragung von Alarmbildern zu einem FTP-Server. Um Bilder regelmäßig zu einem FTP-Server übertragen zu können, ist die vorherige Einstellung erforderlich.	56
Zeitplan	Zeitplan	Hier werden Festlegungen zur Zeitplanung von Alamrerlaubnis, VMD-Erlaubnis und Zugriffserlaubnis getroffen.	57
Wartung	Systemprotokoll	Hier erfolgt die Anzeige des Systemprotokolls.	21
	Upgrade	Hier wird die Firmware aktualisiert. Der Stand der Firmware des Geräts kann überprüft und auf die neueste Version aktualisiert werden.	22
	Rücks. auf Vorg	Hier können die Einstellungen und HTML-Daten des Geräts auf die Vorgaben zurückgesetzt und das Gerät neu gestartet werden.	23

## [Allgemeines]-Seite

## [Allgemeines]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
Gerätename		(Vorgabe: WJ-GXE500)	
Kameratitel	Ch1	(Vorgabe: WJ-GXE500 Ch1)	
	Ch2	(Vorgabe: WJ-GXE500 Ch2)	
	Ch3	(Vorgabe: WJ-GXE500 Ch3)	
	Ch4	(Vorgabe: WJ-GXE500 Ch4)	
Uhrzeit/Datum	Datum/Uhrzeit *1	2010/01/01 00:00:00 - 2035/12/31 23:59:59	
	Zeitanzeigeformat	24 h/12 h/Aus	
	Zeit-/Datum-Anzeigeformat *2	DD/MM/YYYY (Vorgabe für PAL-Modell) MM/DD/YYYY DD/Mmm/YYYY YYYY/MM/DD Mmm/DD/YYYY (Vorgabe für NTSC-Modell)	
	DST(Sommerzeit)	Ein/Aus	
Kameratitel-Anzeig	e	An/ <u>Aus</u>	
Kameratitel- Anzeige(0 - 9, A - Z)		(Vorgabe: Keine (leer))	
Anzeigeposition	Anzeigeposition	Oben links/Unten links/Oben rechts/Unten rechts	
	Anzeigestil	Undurchsichtig/Durchsichtig	
Fehleranzeige der SD-Speicherkarte *3		An/Aus	
Alarmstatus-Aktualisierungsmodus *4 *5		Abfrage(30 Sek.)/Echtzeit	
Alarmstatus-Eingangsport *6		1 - 65 535 (Vorgabe: 31 004)	
Automataische Installation der Viewer-Software *7 *8		An/Aus	

#### Wichtig:

- \*7 Die Anzeige von Bildern sowie das Empfangen/Senden von Ton zwischen Gerät und PC ist nicht möglich, wenn die Viewer-Software "Network Camera View 4" nicht im PC installiert ist.
- \*8 Wie oft die Viewer-Software installiert wurde, kann auf der "Wartung"- Seite, [Upgrade]-Register überprüft werden.
- \*1 Vorgabezeit- und -datum berechnen sich aus Herstellungszeit- und -datum.
- \*2 Bei Einstellung von "Zeit-/Datum-Anzeigeformat" auf "24h" und "Datum/Uhrzeit" auf "10.04.01 13:10:00" werden Zeit und Datum wie unten aufgeführt angezeigt.

DD/MM/YYYY: 01/04/2010 13:10:00 MM/DD/YYYY: 04/01/2010 13:10:00 DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2010 13:10:00 YYYY/MM/DD: 2010/04/01 13:10:00 Mmm/DD/YYYY: Apr/01/2010 13:10:00

- \*3 Bei Wahl von "An" leuchtet die Fehleranzeige der SD-Karte, um darauf hinzuweisen, dass keine Daten auf der SD-Karte gespeichert werden können.
- \*4 Hier wird das Auffrischintervall für die Alarmanzeigetasten [AUX] und die SD-Aufzeichnungsstatusanzeige auf der "Live"-Seite gewählt.
- \*5 In bestimmten Netzumgebungen erfolgt in Echtzeit u.U.keine Meldung.
- \*6 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 995, 10669, 10670

### [SD-Speicherkarte]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28. Zur Bedienung siehe Seite 12.

Einstellposten			Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
SD-Speicherkarte *1 *2	SD-Speicherkarte		Anwenden/Nicht anwenden
	Restkapazitätsnachricht *	3	<u>50%</u> /20%/10%/5%/2%
	Speicher-Trigger *4		FTP-Fehler/Alarmeingang/Manuell
			Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
	Überschreiben *5		On/ <u>Off</u>
	Dateiname *6		(Vorgabe: Keine (leer))
	Bildspeicherintervall/ Anzahl zu speichernder Bilder *7	Bildspeicher- intervall	NTSC-Modell: 0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/ <u>1fps</u> PAL-Modell: 0,08fps/0,17fps/0,28fps/0,42fps/ <u>1fps</u>
		Anzahl zu speichernder Bilder	10Bilder/20Bilder/30Bilder/50Bilder/ 100Bilder/200Bilder/300Bilder/ 500Bilder/1000Bilder/2000Bilder/ 3000Bilder
	Bild-Digitalisierung (Pixelzahl) *8		QVGA/ <u>VGA</u>
Info zur SD-Speicherkarte	Restkapazität *9		
	Format *10		
Bilder SD-Speicherkarte	Bildzugriff *11 *12		

#### Wichtig:

- Bei einem zu kurzen Auffrischintervall kann es zu zeitlichen Abweichungen von den für Benachrichtigungen und Aufzeichnungen eingestellten Parametern kommen.
  - "Nicht anwenden" wählen, wenn keine SD-Speicherkarte verwendet wird.
  - Vor Entnehmen der SD-Speicherkarte aus dem Gerät muss "Nicht anwenden" gewählt werden.
  - Nach Einsetzen der SD-Speicherkarte muss "Anwenden" gewählt werden, wenn die SD-Speicherkarte verwendet werden soll.
  - Zum Abspielen und Herunterladen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern muss "Protokolle speichern" auf dem [Protokoll]-Register ( Seite 33) vorher auf "An" gesetzt werden.
  - Eine SD-Speicherkarte kann nicht endlos überschrieben werden. Häufiges Überschreiben kann die Lebensdauer der SD-Speicherkarte verkürzen.
  - Wenn die Einstellung von "Anwenden" in "Nicht anwenden" geändert wird, während ein anderer Benutzer das Gerät bedient, wird die Operation abgebrochen.
  - Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte, die mehrmals überschrieben worden ist, nimmt die Speichergeschwindigkeit ab.

- \*10 Voir Verwendung der SD-Karte diese zunächst über das [SD-Speicherkarte]-Register formatieren.
  - Vor dem Formatieren der SD-Karte muss auf der Seite "Netzwerk" (
     Seite 54), [FTP-Bildübertr]-Register für "SD-Speicherkarte" "Anwenden" gesetzt und für "Periodische FTP-Übertragung" "Aus" gesetzt werden.
  - Während der Formatierung kann nicht auf die SD-Karte zugegriffen werden.
  - Wenn eine SD-Karte formatiert wird, während ein anderer Benutzer das Gerät bedient, wird die Operation abgebrochen.
  - Bei der Formatierung der SD-Karte gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren.
  - Während der Formatierung darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden.
  - Nach der Formatierung der SD-Karte ist die Restkapazität kleiner als die Gesamtkapazität, da auf der SD-Karte automatisch ein Standardverzeichnis erstellt wird.
  - Empfohlene SDHC/SD-Karte
     Hergestellt von Panasonic (Option)
     SDHC-Karte: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
     SD-Karte: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
     (ausgenommen miniSD und microSD)
- \*11 Das Abrufen funktioniert manchmal nicht, wenn gleichzeitig ein anderer Benutzer Bilder von der SD-Karte abruft. In diesem Fall etwas warten und erneut versuchen.
  - Das Abrufen von Bildern über ein Netzwerk ist von den Proxy-Server- und Firewall-Einstellungen abhängig.
- \*2 Zeitliche Abweichungen bei Benachrichtigungen und Aufzeichnungen können auch dann auftreten, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Bilder empfangen.
  - Wenn "Bild-Digitalisierung" auf "D1" steht, ist das Speichern von Bildern auf der SD-Karte nicht möglich.
- \*3 Wenn zur Benachrichtigung über die Restkapazität der SD-Speicherkarte die Funktion Email-Nachricht oder Panasonic-Alarmprotokoll verwendet wird, einen der angeführten Kapazitätswerte für die Benachrichtigung wählen.
- \*4 "FTP-Fehler" wählen, wenn Bilder periodisch oder im Alarmfall zum FTP-Server übertragen werden sollen.
  - Bei Wahl von "Alarmeingang" einen Kanal zum Abspeichern der Bilder auf der SD-Karte wählen.
- \*5 Die Überschreibung wird durch die Einstellung von "Speicher-Trigger" wie folgt beeinflusst.

FTP-Fehler: Keine Überschreibung

Alarmeingang: Überschreibung

Manuell: Kann durch Wahl von "An" oder "Aus" für "Überschreiben" bestimmt werden.

\*6 • Einen Dateinamen für das auf SD-Speicherkarte abzuspeichernde Bild wählen. Der Dateiname wird wie folgt aufgebaut.

Dateiname: ["Eingegebener Dateiname" + "Zeit und Datum (Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/ Sekunde)"] + "laufende Nummer"

- Wenn "Speicher-Trigger" auf "FTP-Fehler" steht, werden die Bilder unter dem auf dem [FTP-Bildübertr]-Register auf der "Netzwerk"-Seite eingegebenen Dateinamen abgespeichert. (\* Seite 56)
- \*7 Bei Wahl von "Alarmeingang" für "Speicher-Trigger" das Bild-Speicherintervall und die Zahl der zu speichernden Bilder wählen. Bei Wahl von "Manuell" das Bild-Speicherintervall wählen.
- \*8 Bei Wahl von "Manuell" für "Speicher-Trigger" die Pixelzahl für die Digitalisierung der zu speichernden Bilder wählen.
  - Wenn "Speicher-Trigger" auf "FTP-Fehler" steht, werden die Bilder in der auf der "Netzwerk"-Seite, [FTP-Bildübertr]-Register gewählten Größe digitalisiert und abgespeichert. ( Seite 56)
  - Wenn "Speicher-Trigger" auf "Alarmeingang" steht, werden die Bilder in der auf der "Alarm"-Seite, [Alarm]-Register gewählten Größe digitalisiert und abgespeichert. ( Seite 45)
- \*9 Gesamt- und Restkapazität der SD-Karte werden angezeigt.
  - Die Kapazitätsanzeige ist je nach Status der SD-Karte unterschiedlich.
    - -----KB: Keine SD-Karte eingesetzt. Die Restkapazität konnte aufgrund eines Fehlers usw. nicht festgestellt werden.
    - \*\*\*\*\*\*\*KB/\*\*\*\*\*\*KB: Die SD-Karte ist nicht formatiert, ist verriegelt usw.
- \*12 Zunächst muss auf der "Netzwerk"-Seite, [Netzwerk]-Register, der Posten "FTP-Zugriff auf Gerät" auf "Zulassen" gesetzt werden. ( Seite 54)
  - Beim Einloggen in das Gerät zum Abrufen von Bildern wird zuerst Laufwerk B angezeigt.
     Je nach Einstellung von "Speicher-Trigger" werden die Bilddateien in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt.
    - Das die Bilder enthaltende Verzeichnis öffnen und die Bilder kopieren. Siehe Seite 72 zu Einzelheiten über die Verzeichnisstruktur.

## [Protokoll]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28. Zur Bedienung siehe Seite 17.

Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Alarm	Protokolle speichern	An/Aus
	Name des Bestimmungsverzeichnisses für heruntergeladene Bilder	(Vorgabe: C:\nwcam)
Manuell	Protokolle speichern	An/Aus
	Name des Bestimmungsverzeichnisses für heruntergeladene Bilder	(Vorgabe: C:\nwcam)
FTP-Fehler	Protokolle speichern *1	An/Aus
	Name des Bestimmungsverzeichnisses für heruntergeladene Bilder	(Vorgabe: C:\nwcam)

#### Wichtig:

Wenn auf der "Netzwork"-Seite, [FTP-Bildübertr]-Register, der Posten "Dateiname" auf "Name ohne Zeit/ Datum" steht, werden das FTP-Fehlerprotokoll und die dazugehörigen Bilder nicht abgespeichert.
 (ISS Seite 56)

# [Bild/Audio]-Seite

## [JPEG/H.264]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten			Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Image capture mode *1 *2		e *1 *2	VGA/D1
Kanalwahl *1			Nur Ch1/Ch1-2/Ch1-3/ <u>Ch1-4</u>
JPEG	Ch1 - Ch4	Auffrischintervall (JPEG) * *3	NTSC-Modell: 0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps/2fps/ <u>3fps*</u> /5fps*/ 6fps*/10fps*/15fps*/30fps* PAL-Modell: 0,08fps/0,17fps/0,28fps/0,42fps/1fps/2,1fps/ <u>3,1fps*</u> / 4,2fps*/5fps*/8,3fps*/12,5fps*/25fps*
		Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)	QVGA/ <u>VGA</u>
		Bildqualität	0 Superfein/1 Fein/2/3/4/5 Normal/6/7/8/9 Niedrig
Video-Codi	erformat	i	H.264/MPEG-4
H.264(1)	H.264-	Übertragung *4 *5 *6	An/Aus
	Internet-Modus (über HTTP) *7 *8 *9 *10 *11		An/ <u>Aus</u>
	Bild-Di	gitalisierung (Pixelzahl)	QVGA/ <u>VGA</u>
	Übertra	agungspriorität *12	Konstante Bitrate/Priorität der Bildwiederholfrequenz
	Priorität der Bildwiederholfrequenz *13 *14		NTSC-Modell: 1fps/3fps/5fps*/7,5fps*/10fps*/15fps*/20fps*/30fps* PAL-Modell: 1fps/3,1fps/4,2fps*/6,25fps*/8,3fps*/12,5fps*/20fps*/ 25fps*
	Max. Bitrate (pro Client)* *15 *16 *17		64kbps/128kbps*/256kbps*/384kbps*/512kbps*/ 768kbps*/1024kbps*/ <u>1536kbps*</u> /2048kbps*/ 3072kbps*/4096kbps*/Unbegrenzt*
	Bildqualität *18		Niedrig(Priorität Bewegung)/Normal/Fein(Priorität Bildqualität)
	Auffrischintervall *19		0,2s/0,33s/0,5s/1s/2s/ <u>3s</u> /4s/5s
	Verbindungsart *20		Unicast-Port (AUTO)/Unicast-Port (MANUELL)/ Multicast
	Ch1	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 32 004)
		Unicast-Port2(Audio) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 33 004)
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv4-Adressen: 224.0.0.0 - 239.255.255.255 Einstellbare IPv6-Adressen: Mit "FF" beginnende Multicast-Adresse (Vorgabe: 239.192.0.20)
		Multicast-Port *21 *22	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 37 004)

Einstellpo	sten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
H.264(1)	Ch2 - Ch4	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 32006 [Ch3] 32008 [Ch4] 32010)
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv6-Adressen:
		Multicast-Port *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 37006 [Ch3] 37008 [Ch4] 37010)
	Multica	ast TTL/HOPLimit *23 *24	1 - 254 (Vorgabe: 16)
H.264(2)	H.264-	-Übertragung *4 *5 *6	An/Aus
	Interne *11	et-Modus (über HTTP) *7 *8 *9 *10	An/ <u>Aus</u>
	Bild-D	igitalisierung (Pixelzahl) *25	QVGA/ <u>VGA</u>
	Übertr	agungspriorität *12 *25	Konstante Bitrate/Priorität der Bildwiederholfrequenz
	Priorită *25	ät der Bildwiederholfrequenz *13 *14	NTSC-Modell: 1fps/3fps/5fps*/7,5fps*/10fps*/15fps*/20fps*/30fps* PAL-Modell: 1fps/3,1fps/4,2fps*/6,25fps*/8,3fps*/12,5fps*/20fps*/ 25fps*
	Max. E	Bitrate (pro Client)* *15 *16 *17 *25	64kbps/128kbps*/256kbps*/384kbps*/512kbps*/ 768kbps*/1024kbps*/ <u>1536kbps*</u> /2048kbps*/ 3072kbps*/4096kbps*/Unbegrenzt*
	Bildqu	alität *18 *25	Niedrig(Priorität Bewegung)/Normal/Fein(Priorität Bildqualität)
	Auffris	chintervall *19 *25	0,2s/0,33s/0,5s/1s/2s/ <u>3s</u> /4s/5s
	Verbindungsart *20		Unicast-Port (AUTO)/Unicast-Port (MANUELL)/ Multicast
	Ch1	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 32 014)
		Unicast-Port2(Audio) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 33 014)
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv4-Adressen: 224.0.0.0 - 239.255.255.255  Einstellbare IPv6-Adressen: Mit "FF" beginnende Multicast-Adresse (Vorgabe: 239.192.0.21)
		Multicast-Port *21 *22	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 37 004)

Einstellpos	Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
H.264(2)	Ch2 - Ch4	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 32016 [Ch3] 32018 [Ch4] 32020)
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv4-Adressen:
		Multicast-Port *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 37006 [Ch3] 37008 [Ch4] 37010)
	Multica	st TTL/HOPLimit *23 *24	1 - 254 (Vorgabe: 16)

#### Wichtig:

- \*23 Bei Verwendung von mehreren Netzwerk-Schnittstellenkarten im PC sollten die nicht für den Empfang von Bildern eingesetzten Schnittstellenkarten unwirksam gemacht werden, wenn Bilder über den Multicast-Port angezeigt werden.
- \*24 Bei Übertragung von H.264-Bildern über ein Netzwerk kommen die übertragenen Bilder in Abhängigkeit von der Proxyserver- bzw. Firewall-Einstellung u.U. nicht zur Anzeige. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Administrator des Netzwerks.
- \*1 Wenn diese Einstellung geändert wird, macht das Gerät automatisch einen Neustart.
- \*2 Wenn nicht anders angegeben, ist "D1" bei der Serie i-PRO nicht unterstützt. (Stand Juli 2010)
- \*3 Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" auf "An" kann das Auffrischintervall länger sein als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (\*) gefolgter Wert gewählt wird.
- \*4 Wenn unter "H.264-Übertragung" der Posten "H.264(1)" oder "H.264(2)" auf "An" steht, kann sich ein längeres Übertragungsintervall für JPEG-Bilder ergeben.
- \*5 Wenn unter "H.264-Übertragung" der Posten "H.264(1)" auf "An" steht, können H.264- bzw. JPEG-Bilder auf der "Live"-Seite angezeigt werden.
- \*6 Wenn unter "H.264-Übertragung" die Posten "H.264(1)" und "H.264(2)" auf "An" stehen, ist es möglich, H.264-Bilder unter den beiden Einstellungen auf verschiedenen Geräten zu betrachten.
- \*7 Bei Wahl von "An" werden H.264-Bilder und -Audio über den HTTP-Port übertragen.
- \*8 Bei Wahl von "An" ist unter "Verbindungsart" nur "Unicast-Port (AUTO)" wählbar.
- \*9 Bei Wahl von "An" werden H.264-Bilder je nach der Zahl der gleichzeitigen Zugriffe und der Verfügbarkeit von Audiodaten u.U. nicht angezeigt.
- \*10 Bei Wahl von "An" ist nur Zugriff auf IPv4-Adressen möglich.
- \*11 Wenn "H.264(1)" oder "H.264(2)" auf "An" steht, sind maximal 8 Mehrfachzugriffe zulässig.
- \*12 Wenn "Übertragungspriorität" auf "Priorität der Bildwiederholfrequenz" steht, verringert sich die Zahl der Mehrfachzugriffe.
- \*13 Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn "Übertragungspriorität" auf "Priorität der Bildwiederholfrequenz" steht.
- \*14 "Priorität der Bildwiederholfrequenz" it mit "Max. Bitrate (pro Client) \*" synchronisiert. Deshalb ist die Bitrate eventuell niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (\*) gefolgter Wert gewählt wird.
- \*15 "Unbegrenzt\*" ist wählbar, wenn "Übertragungspriorität" auf "Priorität der Bildwiederholfrequenz" steht.
- \*16 Die Bitrate wird mit der "Bandbreitenskalierung(Bitrate)" des [Netzwerk]-Registers auf der "Netzwerk"-Seite synchronisiert. Deshalb ist die Bitrate niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (\*) gefolgter Wert gewählt wird. (\*\* Seite 54)
- \*17 Bei Wahl von "Unbegrenzt\*" für "H.264(1)" oder "H.264(2)", ist maximal Zugriff durch 1 Benutzer zulässig.
- \*18 Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn "Übertragungspriorität" auf "Konstante Bitrate" steht.
- \*19 In Abhängigkeit von der Einstellung und vom Objekt kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen aufgefrischt werden.

- \*20 Bei Wahl von "Multicast" ist für "Bandbreitenskalierung(Bitrate)" auf dem [Netzwerk]-Register der "Netzwerk"-Seite ein Wert zu setzen, der größer ist, als die Summe von "Max. Bitrate (pro Client)\*" aller benutzten Kanäle. (\*\* Seite 54)
- \*21 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 10 669, 10 670
- \*22 Die Portnummer, die bei der Übertragung von Audiodaten durch das Gerät herangezogen wird, setzt sich aus der Multicast-Portnummer plus "1 000" zusammen.
- \*25 Wenn unter "H.264(1)" der Posten "H.264-Übertragung" auf "An" steht, werden die unter "H.264(1)" gewählten Einstellungen angewendet.

## [JPEG/MPEG-4]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten			Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Bild-Digitali	isierung	*1 *2	VGA/D1
Kanalwahl *1			Nur Ch1/Ch1-2/Ch1-3/ <u>Ch1-4</u>
JPEG	Ch1 - Ch4	Auffrischintervall (JPEG)* *3	NTSC-Modell: 0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps/2fps/ <u>3fps*</u> /5fps*/ 6fps*/10fps*/15fps*/30fps* PAL-Modell: 0,08fps/0,17fps/0,28fps/0,42fps/1fps/2.1fps/ <u>3,1fps*</u> / 4,2fps*/5fps*/8,3fps*/12,5fps*/25fps*
		Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)	QVGA/ <u>VGA</u>
		Bildqualität	0 Superfein/1 Fein/2/3/4/5 Normal/6/7/8/9 Niedrig
Video-Codi	erformat		H.264/MPEG-4
MPEG-4	MPEG-	-4-Übertragung *4 *5 *6	An/Aus
(1)	Internet-Modus (über HTTP) *7 *8 *9 *10 *11		An/ <u>Aus</u>
	Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)		QVGA/ <u>VGA</u>
Übertragungspriorität *12 Priorität der Bildwiederholfrequenz *13 *14		agungspriorität *12	Konstante Bitrate/Priorität der Bildwiederholfrequenz
		t der Bildwiederholfrequenz *13 *14	NTSC model: 1fps/3fps/5fps */7,5fps */10fps */15fps */20fps */ 30fps * PAL model: 1fps/3,1fps/4,2fps */6,25fps */8,3fps */12,5fps*/ 20fps */25fps *
	Max. Bitrate (pro Client) * *15 *16 *17		64kbps/128kbps */256kbps */384kbps */512kbps */ 768kbps */1024kbps */1536kbps */2048kbps */ 3072kbps */4096kbps */Unbegrenzt *
	Bildqua	alität *18	Niedrig(Priorität Bewegung)/ <u>Normal</u> /Fein(Priorität Bildqualität)
	Auffriso	chintervall *19	0,2s/0,33s/0,5s/1s/2s/ <u>3s</u> /4s/5s
	Verbino	dungsart *20	Unicast-Port (AUTO)/Unicast-Port (MANUELL)/ Multicast

Einstellpo	Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
MPEG-4 (1)	Ch1	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 32 004)
		Unicast-Port2(Audio) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 33 004)
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv4-Adresse: 224.0.0.0 - 239.255.255.255 Einstellbare IPv6-Adressen: Mit "FF" beginnende Multicast-Adresse (Vorgabe: 239.192.0.20)
		Multicast-Port *21 *22	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 37 004)
	Ch2 - Ch4	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 32006 [Ch3] 32008 [Ch4] 32010)
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv4-Adressen:
		Multicast-Port *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 37006 [Ch3] 37008 [Ch4] 37010)
	Multica	ast TTL/HOPLimit *23 *24	1 - 254 (Vorgabe: 16)
MPEG-4	MPEG-4-Übertragung *4 *5 *6		An/Aus
(2)	Internet-Modus (über HTTP) *7 *8 *9 *10 *11		An/ <u>Aus</u>
	Bild-Digitalisierung (Pixelzahl) *25		QVGA/ <u>VGA</u>
	Übertragungspriorität *12 *25		Konstante Bitrate/Priorität der Bildwiederholfrequenz
	Priorität der Bildwiederholfrequenz *13 *14 *25		NTSC-Modell: 1fps/3fps/5fps*/7,5fps*/10fps*/15fps*/20fps*/30fps* PAL-Modell: 1fps/3,1fps/4,2fps*/6,25fps*/8,3fps*/12,5fps*/20fps*/ 25fps*
	Max. E	litrate (pro Client)* *15 *16 *17 *25	64kbps/128kbps*/256kbps*/384kbps*/512kbps*/ 768kbps*/1024kbps*/1536kbps*/2048kbps*/ 3072kbps*/4096kbps*/Unbegrenzt*
	Bildqua	alität *18 *25	Niedrig(Priorität Bewegung)/ <u>Normal</u> /Fein(Priorität Bildqualität)
	Auffriso	chintervall *19 *25	0,2s/0,33s/0,5s/1s/2s/ <u>3s</u> /4s/5s
	Verbino	dungsart *20	Unicast-Port (AUTO)/Unicast-Port (MANUELL)/ Multicast

Einstellpo	sten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
MPEG-4 (2)	Ch1	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 32 014)
		Unicast-Port2(Audio) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 33 014)
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv4-Adressen: 224.0.0.0 - 239.255.255.255 Einstellbare IPv6-Adressen: Mit "FF" beginnende Multicast-Adresse (Vorgabe: 239.192.0.21)
		Multicast-Port *21 *22	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 37 004)
Ch2 - Ch4	Unicast-Port1(Bild) *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 32016 [Ch3] 32018 [Ch4] 32020)	
		Multicast-Adresse	Einstellbare IPv4-Adressen:
		Multicast-Port *21	1 024 - 50 000 (Vorgabe: [Ch2] 37006 [Ch3] 37008 [Ch4] 37010)
Multicast TTL/I		ast TTL/HOPLimit *23 *24	1 - 254 (Vorgabe: 16)

- \*23 Bei Verwendung von mehreren Netzwerk-Schnittstellenkarten im PC sollten die nicht für den Empfang von Bildern eingesetzten Schnittstellenkarten unwirksam gemacht werden, wenn Bilder über den Multicast-Port angezeigt werden.
- \*24 Bei Übertragung von MPEG4-Bildern über ein Netzwerk kommen die übertragenen Bilder in Abhängigkeit von der Proxyserver- bzw. Firewall-Einstellung u.U. nicht zur Anzeige. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Administrator des Netzwerks.
- \*1 Wenn diese Einstellung geändert wird, macht das Gerät automatisch einen Neustart.
- \*2 Wenn nicht anders angegeben, ist "D1" bei der Serie i-PRO nicht unterstützt, (Stand Juli 2010)
- \*3 Bei Einstellung von "MPEG-4-Übertragung" auf "An" kann das Auffrischintervall länger sein als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (\*) gefolgter Wert gewählt wird.
- \*4 Wenn unter "MPEG-4 -Übertragung" der Posten "MPEG-4(1)" oder "MPEG-4(2)" auf "An" steht, kann sich ein längeres Übertragungsintervall für JPEG-Bilder ergeben.
- \*5 Wenn unter "MPEG4-Übertragung" der Posten "MPEG-4 (1)" auf "An" steht, können MPEG4- oder JPEG-Bilder auf der "Live"-Seite angezeigt werden.
- \*6 Wenn unter "MPEG-4-Übertragung" die Posten "MPEG-4(1)" und "MPEG-4(2)" auf "An" stehen, ist es möglich, MPEG4-Bilder unter den beiden Einstellungen auf verschiedenen Geräten zu betrachten.
- \*7 Bei Wahl von "An" werden MPEG-4-Bilder und -Audio über den HTTP-Port übertragen.
- \*8 Bei Wahl von "An" ist unter "Verbindungsart" nur "Unicast-Port (AUTO)" wählbar.
- \*9 Bei Wahl von "An" werden MPEG-4-Bilder je nach der Zahl der gleichzeitigen Zugriffe und der Verfügbarkeit von Audiodaten u.U. nicht angezeigt.
- \*10 Bei Wahl von "An" ist nur Zugriff auf IPv4-Adressen möglich.
- \*11 Bei Wahl von "An" für "MPEG-4(1)" oder "MPEG-4(2)" sind maximal 8 Mehrfachzugriffe zulässig.
- \*12 Wenn "Übertragungspriorität" auf "Priorität der Bildwiederholfrequenz" steht, verringert sich die Zahl der Mehrfachzugriffe.

- \*13 Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn "Übertragungspriorität" auf "Priorität der Bildwiederholfrequenz" steht.
- \*14 "Priorität der Bildwiederholfrequenz" it mit "Max. Bitrate (pro Client)\*" synchronisiert. Deshalb ist die Bitrate eventuell niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (\*) gefolgter Wert gewählt wird.
- \*15 "Unbegrenzt\*" ist wählbar, wenn "Übertragungspriorität" auf "Priorität der Bildwiederholfreguenz" steht.
- \*16 Die Bitrate wird mit der "Bandbreitenskalierung(Bitrate)" des [Netzwerk]-Registers auf der "Netzwerk"-Seite synchronisiert. Deshalb ist die Bitrate niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (\*) gefolgter Wert gewählt wird.
- \*17 Bei Wahl von "Unbegrenzt\*" für "MPEG-4(1)" oder "MPEG-4(2)" ist maximal Zugriff durch 1 Benutzer zulässig.
- \*18 Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn "Übertragungspriorität" auf "Konstante Bitrate" steht.
- \*19 In Abhängigkeit von der Einstellung und vom Objekt kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen aufgefrischt werden.
- \*20 Bei Wahl von "Multicast" ist für "Bandbreitenskalierung(Bitrate)" auf dem [Netzwerk]-Register der "Netzwerk"-Seite ein Wert zu setzen, der größer ist, als die Summe von "Max. Bitrate (pro Client)\*" aller benutzten Kanäle.
- \*21 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 10 669, 10 670
- \*22 Die Portnummer, die bei der Übertragung von Audiodaten durch das Gerät herangezogen wird, setzt sich aus der Multicast-Portnummer plus "1 000" zusammen.
- \*25 Wenn unter "MPEG-4(1))" der Posten "MPEG4-Übertragung" auf "An" steht, werden die unter "MPEG-4(1)" gewählten Einstellungen angewendet.

### [Bild/Position]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Kan-Nr.	1/2/3/4
Menü	An/Aus
Bedienungstasten	Einstellen Hoch Runter Links Rechts Esc Reset Special All Reset
Zoom	Auszoomen/x1/Einzoomen
Fokus	Autom./Nah/Fern
Bedienfläche	

#### **Bedienfeld**

Mit den folgenden Bedienfeldtasten können über einen PC Einstellungen auf der "Kamera-Setup"-Seite vorgenommen werden.



An : Anklicken dieser Taste öffnet das Setupmenü der Kamera.

Aus : Anklicken dieser Taste schließt das Setupmenü der Kamera.

Set : Durch Anklicken dieser Taste das Untermenü öffnen.

Cursor bewegen.

/ Durch Anklicken dieser Tasten Parameter wählen.

Esc : Anklicken dieser Taste schaltet zur vorherigen Seite.

Reset/Spezial: Zum Aufrufen des SPECIAL SETUP-Menüs das Setupmenü der Kamera öffnen, den Cursor auf "SPECIAL" bewegen und diese Taste anklicken.

Zum Auffrischen der Kameraposition den Cursor im SPECIAL SETUP-Menü auf REFRESH bewegen und diese Taste anklicken.

Menüposten und Operationen sind je nach Kameramodell unterschiedlich. Zu Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera.

I Um auf die Vorgaben zurückzusetzen, den Cursor im SPECIAL SETUP-Menü auf CAMERA RESET bewegen und auf diese Taste klicken. Zu Einzelheiten über die Einstellungen, die auf die Vorgaben zurückgestellt werden, siehe die Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera.

### [Audio]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
Audioübertragung/-empfang *1 *2 *3 *4	Aus/Mikrofoneingang/Audio-Ausgang/ Interaktiv(Halb-Duplex)/Interaktiv(Voll-Duplex)	
Audio-Bitrate *5	16kbps/ <u>32kbps</u>	
Mikrofon-Eingangslautstärke(Kamera zum PC)	Mikrofon Hoch/Mikrofon Mittelg/Mikrofon Niedrigs/Leitung Hoch/Leitung Mittel/Leitung Niedrig	
Mikrofon-Eingangsintervall (Kamera zum PC) *6 *7	20ms/ <u>40ms</u> /80ms/160ms	
Audio-Ausgangslautst.(PC zur Kamera)	Hoch/Mittel/Niedrig	
Audio-Ausgangsintervall(PC zur Kamera) *6 *7 *8 *9	160ms/320ms/ <u>640ms</u> /1280 ms	
Audio-Ausgangsport(PC zur Kamera) *10	1 024 - 50 000 (Vorgabe: 34 004)	
Erlaubnisebene Audioübertragung/-empfang	1. Nur Ebene 1/2. Ebene 2 oder höher/3. Alle Benutzer	

- \*1 Bild und Ton sind nicht synchronisiert. Deshalb kann es zuweilen zu Synchronisationsabweichungen zwischen Bild und Ton kommen.
- \*2 Je nach Netzwerkumgebung kann es zu Tonunterbrechungen kommen.
- \*3 Unter bestimmten Einsatzbedingungen kann Rückkopplung auftreten. In diesem Fall verhindern, dass das vom PC ausgehende Rückkopplungsgeräusch vom PC-Mikrofon aufgenommen wird.

- \*4 Wenn auf der Seite "Bild/Audio", [JPEG/H.264] (oder [JPEG/MPEG-4])-Register, der Posten
  "Verbindungsart" auf "Multicast" steht, ist die Audio-Übertragung während der Überwachung von H.264
  (oder MPEG4)-Bildern deaktiviert. Zum Übertragen von Audio die [JPEG]-Taste auf der "Live"-Seite
  anklicken.
- \*5 Wird für "Bandbreitenskalierung(Bitrate)" auf dem [Netzwerk]-Register der "Netzwerk"-Seite ( Seite 54) ein kleinerer Wert gesetzt, so dass die Übertragung von JPEG/MPEG-4-Bildern den Vorrang hat, "Audio-Bitrate" auf "16kbps" setzen.
- \*6 Wenn ein kürzeres Intervall gewählt wird, ergibt sich eine kürzere Verzögerungszeit.
- \*7 Wenn ein längeres Intervall gewählt wird, verlängert sich die Verzögerungszeit, aber Tonunterbrechungen nehmen ab.
- \*8 Bei Mehrfachzugriff können vorübergehende Tonunterbrechungen oder Störgeräusche auftreten. Tonunterbrechungen und Störgeräusche können oft gemildert werden, indem unter "Audio-Ausgangsintervall(PC zur Kamera)" ein längeres Intervall gewählt wird.
- \*9 Je nach Netzwerkumgebung kann es zu Tonunterbrechungen kommen.
- \*10 Die unter "Audio-Ausgangsport(PC zur Kamera)" eingegebene Portnummer wird nur dann benötigt, wenn "Verbindungsart" auf "Unicast-Port (MANUELL)" steht.

  Wenn "H.264-Übertragung" (oder "MPEG-4-Übertragung") ( Seite 34 und 37) auf "Aus" steht oder "Verbindungsart" auf "Unicast-Port (AUTO)" oder "Multicast", ist die Eingabe der Sende-Portnummer nicht erforderlich.

### [Koaxial/RS-485]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellpo	sten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
Koaxial	Videosynch. *1 *2		Ch1/ <u>Int</u>	
	Ch1 - Ch4 VD2 *3		An/ <u>Aus</u>	
		Daten *4	An/Aus	
		Kabelkompensation *5 *6 *7	S/M/L	
RS-485	5 Übertragungsprotokoll *8 *9 *10 Bald rate Data bit Parity check		Voll-Duplex/Halb-Duplex	
			2400bps/4800bps/9600bps/ <u>19200bps</u> /38400bps	
			7 bit/8 bit	
			Nichts/Ungerade/Gerade	
	Ch1 - Ch4	Daten *11	An/ <u>Aus</u>	
	Geräteadresse *12		(Vorgabe: [Ch1] 01 [Ch2] 02 [Ch3] 03 [Ch4] 04)	

- \*1 Wenn "Videosynch." auf "Ch1" steht, wird das Gerät an dem über Ch1 eingehenden Videosignals synchronisiert. Videosignale, die über andere Kanäle eingehen, werden an Ch1 synchronisiert.
- \*2 Wenn "Videosynch." auf "Ch1" steht, wird das Gerät an der Phase des über Ch1 eingehenden Videosignals synchronisiert. Die Phasen anderer Videosignale, die über andere Kanäle eingehen, werden an Ch1 synchronisiert.
- \*5 Den Kabelkompensationswert entsprechend der Länge des verwendeten Kabels einstellen. Andernfalls kann es zu Störungen bei der Anzeige/Aufnahme von Bildern kommen.

- \*3 • Mit "An" oder "Aus" die Synchronisierung der angeschlossenen Kamera nach dem VD2-Verfahren aktivieren bzw. deaktivieren. "VD2" auf "Aus" setzen, wenn die Kamera VD2-Synchronisation nicht unterstützt.
- \*4 • Für Kameras, die über Koaxialkabel gesteuert werden können, ist "An" zu wählen.
- Der durch die Übertragung des Videosignals von der Kamera bedingte Verlust kann kompensiert werden. \*6
- Folgende Einstellwerte für die Kabellänge sind Anhaltswerte bei Verwendung der Kabeltypen RG-59/U. \*7 BELDEN 9259 (bei NTSC-Modellen), 5C-2V (bei PAL-Modellen) oder gleichwertigen Kabeln. S: Weniger als 400 m M: 400 m bis 700 m
  - L: 700 m bis 1 200 m
- \*8 • Werden in einer RS485-Übertragungsleitung mit verschiedenen RS485-Protokollen arbeitende Kameras (z.B. von Panasonic hergestellte Kameras und solche von Pelco, Inc.) glerichzeitig eingesetzt, werden diese nicht einwandfrei funktionieren.
- \*9 • Ein von den angeschlossenen Kameras unterstütztes Übertragungsprotokoll wählen.
- \*10 • Zu Einzelheiten über die RS485-Befehlstabelle siehe die Liesmich-Datei auf der mitglieferten CD-ROM.
- Für Kameras mit RS485-Schnittstelle ist "An" zu wählen. \*11
- Einen Wert gemäß RS485-Befehlstabelle einstellen. Zu Einzelheiten siehe die Liesmich-Datei auf der \*12 mitglieferten CD-ROM.

## [Multibildschirm]-Seite

## [Multib.-Setup]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28. Zur Bedienung siehe Seite 12.

Einstellposte	en		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Gruppe A	Kamera 1 - Kamera 4	IP-Adresse *1 *2	(Vorgabe: Keine (leer))
		Kan-Nr. *3	_/Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
		Kameratitel *4	(Vorgabe: Keine (leer))
Gruppe B	Kamera 5 - Kamera 8	IP-Adresse *1 *2	(Vorgabe: Keine (leer))
		Kan-Nr. *3	_/Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
		Kameratitel *4	(Vorgabe: Keine (leer))
Gruppe C	Kamera 9 - Kamera 12	IP-Adresse *1 *2	(Vorgabe: Keine (leer))
		Kan-Nr. *3	_/Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
		Kameratitel *4	(Vorgabe: Keine (leer))
Gruppe D	Kamera 13 - Kamera	IP-Adresse *1 *2	(Vorgabe: Keine (leer))
	16	Kan-Nr. *3	_/Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
		Kameratitel *4	(Vorgabe: Keine (leer))

<sup>\*1 •</sup> Wenn der Hostname angewendet wird, müssen die DNS-Server-Einstellungen für den zur Darstellung im Multibildformat verwendeten PC vorgenommen werden. (№ Seite 54)

<sup>\*2 •</sup> Die Bilder werden ohne Berücksichtigung der Einstellungen des registrierten Geräts im Bildseitenverhältnis 4:3 auf dem Multibildschirm dargestellt.

<sup>\*3 • &</sup>quot;-" wählen, wenn Bilder eines Geräts ohne Kanalinformationen auf dem Multibildschirm angezeigt werden.

<sup>\*4 •</sup> Auf einem 16fach-Bildschirm kann es vorkommen, dass nur ein Teil des Kameratitels angezeigt wird.

## [Alarm]-Seite

## [Alarm]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28. Zu Einzelheiten über Alarmoperationen siehe Seite 13.

Einstellposten			Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Alarm	Schnittstellenalarm 1 *1 *2		Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
			Aus/Alarmeingang
	Schnittstellenalarm 2 *1 *2		Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
			Aus/Alarmeingang/Alarmausgang
	Schnittstellenalarm 3 *1 *2		Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
			Aus/Alarmeingang/Alarmausgang/ AUX-Ausgang
	VMD-Alarm		
	Befehlsalarm	Befehlsalarm *1	Ch1/Ch2/Ch3/Ch4
			An/ <u>Aus</u>
		Originating- Portnummer *3	1 - 65 535 (Vorgabe: 8 181)
	Standortalarm	Ch1 - Ch4	An/Aus
	Videoausfall	Ch1 - Ch4	An/Aus
Alarmbild	FTP-Alarmbildübertragung *	<b>*4</b> *5 *6	An/ <u>Aus</u>
	Verzeichnisname		(Vorgabe: Keine (leer))
	Dateiname		(Vorgabe: Keine (leer))
	Nachalarm	Übertragungsintervall *7	NTSC-Modell 0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/ <u>1fps</u> PAL-Modell 0,08fps/0,17fps/0,28fps/0,42fps/ <u>1fps</u>
		Zahl der Alarmbilder	1Bild/2Bilder/3Bilder/4Bilder/5Bilder/6Bilder/7Bilder/8Bilder/9Bilder/10Bilder/20Bilder/30Bilder/50Bilder/100Bilder/200Bilder/300Bilder/500Bilder/1000Bilder/2000Bilder/3000Bilder
		Aufzeichnungsdauer *8	(Vorgabe: 100 Sek.)
	Bild-Digitalisierung (Pixelzah	l)	QVGA/ <u>VGA</u>
	Bildkompression im Alarmfa	ıll	An/ <u>Aus</u>
	Bildqualität im Alarmfall		0 Superfein/1 Fein/2/3/4/ <u>5 Normal</u> /6/7/8/ 9 Niedrig
Alarmausangs-	Alarmausgang-Trigger		An/ <u>Aus</u>
klemmen-Setup	Alarmausgangstyp		Halteschaltung/Impuls
	Triggerausgang *9		Öffnen/ <u>Schließen</u>
	Impulsbreite		1 - 120 Sek. (Vorgabe: 1 Sek.)
AUX-Titel	AUX (max. 10 Zeichen)		(Vorgabe: AUX)
	Öffnen (max. 5 Zeichen)		(Vorgabe: Open)
	Schließen (max. 5 Zeichen)		(Vorgabe: Close)

#### Wichtig:

- Wenn auf dem [SD-Speicherkarte]-Register für "Speicher-Trigger" der Posten "Alarmeingang" oder "Manuell" gewählt wird, erfolgt auch im Alarmfall keine Bildübertragung zum FTP-Server.
- \*7 Bei niedrigen Netzgeschwindigkeiten oder starkem Netzverkehr kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen oder innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne übertragen werden.
- \*1 "Alarmeingang", "Alarmausgang" und "Befehlsalarm" werden für den gewählten Kanal aktiviert.
- \*2 Zu Einzelheiten über die Ein-/Ausgangswerte der einzelnen Klemmen siehe das Installationshandbuch.
- \*3 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10 669, 10 670, 52 000, 59 000 61 000
- \*5 Um Alarmbilder zu einem FTP-Server übertragen zu können, ist die vorherige Einstellung erforderlich. (\*\*S Seite 52)
- \*6 Wenn "Bild-Digitalisierung" auf "D1" steht, ist die Übertragung von Alarmbildern zum FTP-Server nicht verfügbar.
- \*8 Die Einstellung der Werte (Übertragungsintervall x Zahl der Bilder) erfolgt automatisch.
- \*9 Bei Wahl von "Open" wird das Alarmsignal bei der Einschaltung des Geräts für die Dauer von ca. 20 Sekunden ausgegeben.

### [VMD-Bereich]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)		
Kan-Nr.			1/2/3/4
Bereich	1(Weiß) /2(Blau) / 3(Grün) / 4(Rot)	Status	An/ <u>Aus</u>
		Erk.bch	1 - 10 (Vorgabe: 1)
		Erkennungsempfindlichkeit	1 - 15 (Vorgabe: 8)
Hinzufügen von VMD-Infos	Hinzufügen von Information	en *1 *2	An/Aus

- Wenn der VMD-Melder Bewegung erkennt, wird die Alarmanzeige-Taste ( Seite 13) angezeigt.
- Die Alarmanzeige-Taste wird angezeigt, wenn ein Schnittstellen- oder Befehlsalarm eingeht.
- Abhängig von der Netzwerkumgebung kann die Benachrichtigung verspätet eingehen, auch wenn auf der Seite "Allgemein" (
   Seite 30), [Allgemein]-Register, der Posten "Alarmstatus-Aktualisierungsmodus" auf "Echtzeit" steht.
- Die Bewegungsmeldefunktion ist nicht speziell zur Verhütung von Diebstahl, Brand usw. bestimmt. Für Unfälle oder Schäden wird keinerlei Haftung übernommen.
- Wenn auf dem [JPEG/H.264] ( Seite 34) (oder [JPEG/MPEG-4] ( Seite 37))-Register "Verbindungsart" auf "Multicast" steht oder auf dem [System]-Register "Priority Stream" auf "An", ist es eventuell nicht möglich, das Setupfenster für VMD-Bereiche aufzurufen.

- \*1 VMD-Informationen können mit Netzwerk-Diskrekordern von Panasonic (Serie WJ-ND400) durchsucht werden. Zu Einzelheiten über Funktionen und Einstellung siehe die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte.
- \*2 VMD-Informationen werden bei Kameraoperationen wie Schwenken, Neigen, Zoomen, Fokussieren, Helligkeitseinstellung sowie im Auto-Modus hinzugefügt.

Im Folgenden wird beschrieben, wie VMD-Bereiche eingerichtet werden.

#### Wichtig:

 Wenn diese Einstellungen über das Setupmenü vorgenommen werden, funktioniert VMD zuweilen nicht einwandfrei.

#### Schritt 1

Zum Einrichten von Bewegungserkennungsbereichen die Maus über den Bildschirm ziehen.

→ Der umrissene Bereich wird als VMD-Bereich festgelegt und in einem Rahmen dargestellt. Bei Einstellung von 2 - 4 VMD-Bereichen werden diese laufend nummeriert. Jeder Bereich wird in einem andersfarbigen Rahmen dargestellt. Der "Status" des umrissenen Bereichs geht auf "Gültig".



#### Schritt 2

"Erk.bch" und "Erkennungsempfindlichkeit" mit dem Schieber verändern. Der gerade angezeigte Bereich und die dazugehörige Erkennungsempfindlichkeit werden im Abschnitt "Erk.bch" angezeigt. Die Bereiche sowie die Einstellungen für ""Erk.bch" and

"Erkennungsempfindlichkeit" nach Wunsch ändern.

#### Schritt 3

Nach der Einstellung die [Einst]-Taste anklicken.

#### Wichtig:

 Die Einstellungen werden erst nach Anklicken der [Einst]-Taste gültig.

#### Schritt 4

Zum Aufheben eines VMD-Bereichs "Status" für den betreffenden Bereich auf "Aus" setzen und auf die [Einst]-Taste klicken.

→ Der Rahmen um den aufgehobenen Bereich wird als gestrichelte Linie dargestellt. Bei Erkennung von Bewegung in einem aufgehobenen VMD-Bereich erfolgt kein Alarm.

#### Schritt 5

Um einen VMD-Bereich zu löschen, die diesem zugeordnete [Löschen]-Taste anklicken.

→ Der Rahmen um den betreffenden VMD-Bereich verschwindet.

#### Schritt 6

Die [Einst]-Taste anklicken.

→ Hiermit werden die neuen Einstellungen gültig.

## [Benachrichtigung]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)		
Email-Nachricht	Email-Nachricht		An/Aus
Benachrichtigungsadresse	Adresse1 - 4	Alarm *1	An/Aus
		Diag. *2	An/Aus
		Benachr.adresse	(Vorgabe: Keine (leer))
	Email-Betreffzeile		(Vorgabe: Keine (leer))
	Nachrichteninhalt *3	(Vorgabe: Keine (leer))	
Benachrichtigung über	Panasonic-Alarmprotokol	An/Aus	
Panasonic-Alarmprotokoll	Bestimmungsport *5		1 - 65 535 (Vorgabe: 1 818)
	Wiederholversuche		0 - 30 (Vorgabe: 2)
Benachrichtigungsadresse	Adresse1 - 3	Alarm *7	An/ <u>Aus</u>
*6		Diag. *8	An/ <u>Aus</u>
		Bestimmungs-IP-Adresse	(Vorgabe: Keine (leer))

- \*6 Wenn unter der registrierten IP-Adresse kein Gerät vorhanden ist, kann die Benachrichtigung verzögert werden.
- \*1 Die Email-Benachrichtigung erfolgt im Alarmfall.
- \*2 Eine Email-Benachrichtigung wird in folgenden Fällen verschickt:
  - Bei Einstellung zur Benachrichtigung von Benutzern über die Kapazität der SD-Speicherkarte
  - Wenn die Kapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist
  - Wenn die Anschaltung der SD-Speicherkarte nicht erfolgreich war
  - Wenn das Video-Eingangssignal nach einem Ausfall wiederhergestellt wurde
- \*3 Die Email-Benachrichtigung hat folgenden Inhalt. (Der Email-Inhalt ist in Abhängigkeit vom Status der SD-Speicherkarte unterschiedlich.)
  - "The SD memory card is full." (Emil-Inhalt, wenn die SD-Speicherkarte voll ist.)
  - "The SD memory card cannot be recognized." (Email-Inhalt, wenn die Anschaltung der SD-Speicherkarte nicht erfolgreich war.)
- \*4 Bei Wahl von "An" wird der Alarmvorfall den registrierten IP-Zieladressen in numerischer Reihenfolge gemeldet (zuerst IP-Adresse 1, zuletzt IP-Adresse 3).
- \*5 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 995, 10 669, 10 670
- \*7 Die Panasonic-Alarmbenachrichtigung erfolgt im Alarmfall.
- \*8 Eine Wartungsmeldung wird in folgenden Fällen verschickt:
  - Bei Einstellung zur Benachrichtigung von Benutzern über die Kapazität der SD-Speicherkarte
  - Wenn die Kapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist
  - Wenn die Anschaltung der SD-Speicherkarte nicht erfolgreich war
  - Wenn das Video-Eingangssignal nach einem Ausfall wiederhergestellt wurde

## [Erweit.Funkt.]-Seite

## [XML-Nachricht]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)		
Notification XML *1	Notification XML *1 *2		An/ <u>Aus</u>
	Benachrichtigungsintervall		<u>1s</u> /2s
Einstellen von XML-	Empfänger 1 - 2	Benachr.adresse	(Vorgabe: Keine (leer))
Benachrichtigungsadressen		Bestimm.portnr. *3	1 - 65535 (Vorgabe: Keine (leer))
		Pfad zum Bestimmungsverz	(Vorgabe: Keine (leer))
		Benutzername	(Vorgabe: Keine (leer))
		Passwort	(Vorgabe: Keine (leer))

- \*1 Wenn "Bild-Digitalisierung" auf "D1" steht, ist es nicht möglich, die Funktion XML-Nachricht zu aktivieren.
- \*2 Bei Wahl von "An" werden bei der Gesichtserkennung gesammelte Informationen im XML-Format zum vorgegebenen Server übertragen.
- \*3 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 995, 10 669, 10 670

### [Gesichtserkennung]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 28.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
Gesichtserkennung *1 *2 *3 *4		An/Aus
	XML-Nachricht	

- Wenn auf dem [JPEG/H.264] (oder [JPEG/MPEG-4])-Register "Verbindungsart" auf "Multicast" steht und auf dem [System]-Register "Priority Stream" auf "An", ist es eventuell nicht möglich, das Setupfenster für die Gesichtserkennung aufzurufen.
- \*1 Die Erkennung von Gesichtern in einem Bild ist durch die Gesichtserkennungsfunktion nicht gewährleistet. Die Zuverlässigkeit der Erkennung hängt von den Umständen bei der Bildgabe ab.
- \*2 Wenn der "Anzeigetyp" für "Privatzone" auf "Mosaik" steht, kann die Gesichtserkennung gelegentlich aktiviert werden (der Gesichtserkennungsrahmen wird angezeigt).
- \*3 Wenn "Bild-Digitalisierung" auf "D1" steht, lässt sich die Funktion Gesichtserkenning nicht aktivieren.
- \*4 Gesichtserkennung steht nur auf Ch1 zur Verfügung.

## [Benutzerverw.]-Seite

## [Benutzer-Auth.]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Benutzer-Auth. *1	An/Aus
Benutzername	(Vorgabe: Keine (leer))
Passwort *2	(Vorgabe: Keine (leer))
Passwort erneut eingeben	(Vorgabe: Keine (leer))
Berechtigungsebene *3	1. Administrator/2. Kamerasteuer/3. Nur Live
Benutzerprüfung *4	(Beispiel: admin [1])

- \*1 Falls die Benutzer-Authentifizierung über dieselbe IP-Adresse (PC) 8mal binnen 30 Sekunden misslingt (Authentifizierungsfehler), wird der Zugriff auf das Gerät für eine bestimmte Dauer verweigert.
- \*2 Wenn ein bereits vergebener Benutzername eingegeben und die [Speichern]-Taste angeklickt wird, werden die betreffenden Benutzerinformationen überschrieben.
- \*3 1. Administrator: Zugriffsrecht auf alle Gerätefunktionen.
  - 2. Kamerasteuer: Berechtigt zum Anzeigen von Kamerabildern und zur Steuerung der Kamera. Kein Zugriffsrecht auf die Geräteeinstellungen.
  - 3. Nur Live: Ausschließlich berechtigt zum Anzeigen von Live-Bildern. Kein Zugriffsrecht auf die Geräteeinstellungen oder Kamerasteuerung.
- \*4 Die registrierten Benutzer werden wie folgt in der Dropdown-Liste aufgeführt: "Benutzername [Berechtigungsebene]"

### [Host-Auth.]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Host-Auth.	An/ <u>Aus</u>
IP-Adresse *1 *2	(Vorgabe: Keine (leer))
Berechtigungsebene	1. Administrator/2. Kamerasteuer/3. Nur Live
Host-Prüfung *3	

- Durch entsprechend Eingabe unter "IP-Adresse/Subnet-Maske" können die Zugriffsrechte der PCs in den einzelnen Teilnetzen eingeschränkt werden.
   Wird z.B."192.168.0.1/24" eingegeben und "2. Kamerasteuer" als Berechtigungsebene gewählt, können nur die PCs mit IP-Adressen im Bereich von "192.168.0.0" "192.168.0.255" und der Berechtigungsebene "2. Kamerasteuer" auf das Gerät zugreifen.
- \*2 Wenn eine bereits vergebene IP-Adresse eingegeben und die [Einst]-Taste angeklickt wird, werden die betreffenden Hostinformationen überschrieben.
- \*3 Die registrierten Hosts werden wie folgt in der Dropdown-Liste aufgeführt: "Hostname [Berechtigungsebene]" (Beispiel: 192.168.0.21 [1])

## [System]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
Priority Stream	Aktivierung *1	An/ <u>Aus</u>	
	Bestimmungs-IP-Adresse(1) - (4)	(Vorgabe: Keine (leer))	
	Stream-Typ	<u>JPEG</u> H.264/MPEG-4(1) H.264/MPEG-4(2)	
	Auffrischintervall* *2 *3	NTSC-Modell: 0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/ <u>1fps</u> /2fps/3fps*/ 5fps*/6fps*/10fps*/15fps*/30fps* PAL-Modell: 0,08fps/0,17fps/0,28fps/0,42fps/ <u>1fps</u> /2,1fps/ 3,1fps*/4,2fps*/5fps*/8,3fps*/12,5fps*/25fps*	
	Bild-Digitalisierung (Pixelzahl) *3	QVGA/ <u>VGA</u>	

- \*1 Wenn unter "Priority stream" der Posten "Aktivierung" auf "An" steht, ergibt sich eventuell eine Einschränkung für den Mehrfachzugriff.
- \*2 Bei Einstellung von "H.264-Übertragung" (oder "MPEG4-Übertragung) auf "An" und "Kanalwahl" auf "Nur Ch1" kann das Auffrischintervall länger sein als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (\*) gefolgter Wert gewählt wird.
- \*3 Diese Einstellung gilt nur bei Einstellung von "Stream-Typ" auf "JPEG".

## [Server]-Seite

## [Email]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
SMTP-Serveradresse *1		(Vorgabe: Keine (leer))
SMTP-Port *2		1 - 65535 (Vorgabe: 25)
POP-Serveradresse *1	radresse *1 (Vorgabe: Keine (leer))	
Authentifizierung Typ *3		Keine/POP vor SMTP/SMTP
Benutzername		(Vorgabe: Keine (leer))
Passwort		(Vorgabe: Keine (leer))
Absender-Emailadresse		(Vorgabe: Keine (leer))

#### Wichtig:

- Mit einem Endgerät, das nicht UTF-8-kompatibel ist, können Alarm-Emails nicht einwandfrei empfangen werden.
- \*1 Bei Eingabe des Hostnamens unter "SMTP-Serveradresse" oder "POP-Serveradresse" müssen die DNS-Einstellungen auf der "Netzwerk"-Seite, [Netzwerk]-Register vorgenommen werden. (☞ Seite 54)
- \*2 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 995, 10 669, 10 670
- \*3 Erfragen Sie das Authentifizierungsverfahren zum Verschicken von Emails beim Administrator des Netzwerks.

## [FTP]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
FTP-Serveradresse *1	(Vorgabe: Keine (leer))	
Benutzername	(Vorgabe: Keine (leer))	
Passwort	(Vorgabe: Keine (leer))	
Steuerport *2	1 - 65535 (Vorgabe: 21)	
FTP-Modus	Passiv/Aktiv	

- \*1 Bei Eingabe des Hostnamens unter "FTP-Serveradresse" müssen die DNS-Einstellungen auf der "Netzwerk"-Seite, [Netzwerk]-Register vorgenommen werden. (\*\* Seite 54)
- \*2 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 995, 10 669, 10 670

## [NTP]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Zeitabgleich *1	Manuell/Synchronisation am NTP-Server
NTP-Serveradresse *2	(Vorgabe: Keine (leer))
NTP-Port *3	1 - 65535 (Vorgabe: 123)
Zeitabgleichintervall	<u>1h</u> - 24h
Zeitzone	(Vorgabe: (GMT) Greenwich-Zeit: Dublin, Edinburgh, Lissabon, London)

- \*2 Die Zeit am NTP-Server abgleichen, wenn der Betrieb des Systems eine genauere Einstellung von Uhrzeit und Datum erfordert.
  - Bei Eingabe des Hostnamens unter "NTP-Serveradresse" müssen die DNS-Einstellungen auf der "Netzwerk"-Seite, [Netzwerk]-Register vorgenommen werden. (ISS Seite 54)
- \*1 Bei Wahl von "Manuell" wird die auf der "Allgemein"-Seite, [Allgemein]-Register eingestellte Zeit als Standardzeit für das Gerät herangezogen. (☞ Seite 30)
- \*3 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 995, 10 669, 10 670

## [Netzwerk]-Seite

## [Netzwerk]-Register


Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
IPv4-Netzwerk	DHCP *1	An/ <u>Aus</u>
	IPv4-Adresse *2	(Vorgabe: 192.168.0.10)
	Subnet-Maske	(Vorgabe: 255.255.255.0)
	Standard-Gateway *3	(Vorgabe: 192.168.0.1)
IPv6-Netzwerk	Manuell	An/ <u>Aus</u>
	IPv6-Adresse *4	(Vorgabe: Keine (leer))
Gemeinsam	DNS *5 *6	Auto/Manuell
	DNS-Primäradresse *7	(Vorgabe: Keine (leer))
	DNS-Sekundäradresse *7	(Vorgabe: Keine (leer))
	HTTP-Port *8	1 - 65 535 (Vorgabe: 80)
	Übertragungsgeschwindigkeit *9	Autom./100MF/100MH/10MF/10MH
FTP-Zugriff auf G	Gerät Gerät	Zulassen/Nicht zulassen
Bandbreitenskalierung(Bitrate) *10 *11 *12		Unbegrenzt/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/ 512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/ 8192kbps
IP-Kurz-Setup		20Min./Unbegrenzt

- \*1 Beim Einrichten des DHCP-Servers darauf achten, dass nur eindeutige IP-Adressen und nicht dieselben IP-Adressen wie die anderer Netzwerk-Geräte und PCs zugewiesen werden. Zu weiteren Informationen über die Server-Einstellungen wenden Sie sich bitte an den Netzwerk-Administrator.
- \*2 Keine bereits vergebene IP-Adresse (an die PCs oder andere Netzwerk-Geräte) eingeben.
- \*3 Die Verwendung mehrerer IP-Adressen für das Standard-Gateway ist auch bei Verwendung der DHCP-Funktion unzulässig. Zu weiteren Informationen über die Einstellungen für den DHCP-Server wenden Sie sich bitte an den Netzwerk-Administrator.
- \*4 Zum Anbinden über eine manuell eingestellte IP-Adresse außerhalb des Routers muss ein IPv6-konformer Router verwendet und die automatische Zuweisung einer IPv6-Adresse aktiviert werden. Außerdem muss eine IPv6-Adresse einschließlich der vom IPv6-konformen Router zugewiesenen Präfixinformationen eingestellt werden.
- \*5 Die Verwendung mehrerer IP-Adressen für das Standard-Gateway ist auch bei Verwendung der DHCP-Funktion unzulässig. Zu weiteren Informationen über die Einstellungen für den DHCP-Server wenden Sie sich bitte an den Netzwerk-Administrator.
- \*6 Bei Anwendung der DHCP-Funktion kann die DNS-Adresse durch Wahl von "Autom." automatisch bezogen werden. Zu weiteren Informationen über die Einstellungen für den DHCP-Server wenden Sie sich bitte an den Netzwerk-Administrator.
- \*7 Es kann nicht gleichzeitig ein IPv4 DNS- und ein IPv6 DNS-Server verwendet werden.
- \*8 Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10 669, 10 670, 52 000, 59 000 61 000
- \*9 Die Beibehaltung der Vorgabe "Autom." wird empfohlen.
- \*10 Bei Wahl von "64 kbps", auf dem "Audio"-Register "Audio-Modus" auf "Aus" setzen. ( Seite 41)
- \*11 Zur Live-Übertragung von JPEG-Bildern und zur periodischen FTP-Bildübertragung die Übertragungsrate "128kbps" oder höher wählen.
- \*12 Wenn auf der "Network"-Seite, [Netzwerk]-Register, der Posten "Bandbreitenskalierung(Bitrate)" auf einen niedrigen Wert eingestellt ist, kann es unter bestimmten Betriebsbedingungen vorkommen, dass die Aufnahme mithilfe der One-Shot-Taste nicht funktioniert. In diesem Fall auf dem [JPEG/H.264] (oder [JPEG/MPEG-4])-Register ( Seite 34) (oder dem [JPEG/MPEG-4])-Register ( Seite 37)) unter "JPEG" den Posten "Bild-Digitalisierung" auf "QVGA" setzen oder einen niedrigeren Wert für "Bildqualität" wählen.

#### Hinweis:

- Zu den Server-Adressen wenden Sie sich bitte an den Netzwerk-Administrator.
- Durch die Portweiterleitung wird eine globale IP-Adresse in eine private IP-Adresse umgewandelt; "statisches IP-Masquerading" und "Umsetzung zwischen zwei Adressenräumen im Internet) (NAT)" erfüllen diese Funktion. Diese Funktion muss im Router eingestellt werden.
- Wenn das Gerät an einen Router angeschlossen wird, um den Zugriff über das Internet zu ermöglichen, muss jeder Einheit eine HTTP-Portnummer zugewiesen und mittels Portweiterleitung die Adressenübersetzung aktiviert werden. Zu weiteren Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Encoders.

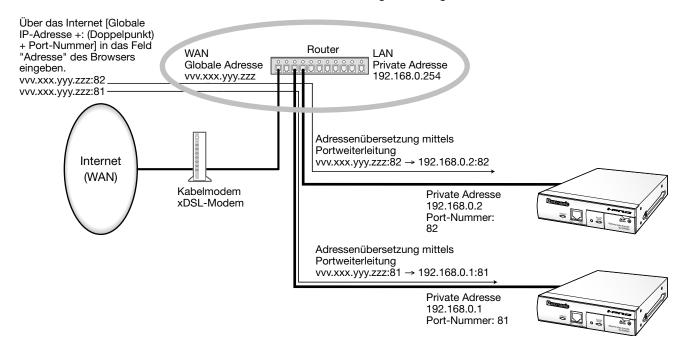

### [DDNS]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
DDNS	An/ <u>Aus</u>
Host-Name	(Vorgabe: Keine (leer))
Benutzername	(Vorgabe: Keine (leer))
Passwort	(Vorgabe: Keine (leer))
Zugriffsintervall	1Min./10Min./30Min./ <u>1h</u> /6h/24h

 Für die Kommunikation über IPv4 eine globale IP-Adresse vom DHCP-Server zuweisen lassen. Für den Zugriff auf das Gerät über das Internet muss DDNS eingerichtet werden. Mit DDNS kann über "Für DDNS server. nmdns.net registrierter Hostname" zugegriffen werden. Voraussetzung für die Nutzung von DDNS ist eine Verbindung zum Dedicated-DDNS-Server. Einzelheiten über DDNS finden Sie auf der DDNS-Webseite. Internetadresse der Webseite finden Die Webseite finden Sie in der Datei "Readme" auf der mitgelieferten CD-ROM.

## [SNMP]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten	Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
Community-Name *1	(Vorgabe: Keine (leer))	
Gerätename	(Vorgabe: Keine (leer))	
Gerätestandort	(Vorgabe: Keine (leer))	
Kontakt (Adr. oder TelNr. des Managers)	(Vorgabe: Keine (leer))	

#### Wichtig:

\*1 • Bei Anwendung der SNMP-Funktion muss der Community-Name eingegeben werden. Ohne Eingabe des Community-Namens kann die SNMP-Funktion nicht angewendet werden.

## [FTP-Bildübertr]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29. Zu Einzelheiten über Operationen siehe Seite 15.

Einstellposten		Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)	
Periodische	Periodische FTP-Übertragung *1 *2		An/ <u>Aus</u>
FTP- Übertragung	Verzeichnisname		(Vorgabe: Keine (leer))
Obertragung	Dateiname		(Vorgabe: Keine (leer))
			Name m. Zeit/Datum/Name ohne Zeit/Datum
	Übertragungsintervall *3 *4 *5		1s/2s/3s/4s/5s/6s/10s/15s/20s/30s/ 1Min./2Min./3Min./4Min./5Min./6Min./ 10Min./15Min./20Min./30Min./1h/1,5h/ 2h/3h/4h/6h/12h/24h
	Bild-Digitalisierur	ng (Pixelzahl)	QVGA/ <u>VGA</u>
Zeitplan FTP-	Zeitplan 1 - 3	Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So	An/ <u>Aus</u>
Bildübertragung		24h	An/ <u>Aus</u>
		Stunde (Anfang)	00 - 23 (Stunde) (Vorgabe: 00)
		Minuten (Anfang)	00 - 59 (Minuten) (Vorgabe: 00)
		Stunde (Ende)	00 - 23 (Stunde) (Vorgabe: 00)
		Minuten (Ende)	00 - 59 (Minuten) (Vorgabe: 00)

- \*1 Wenn auf dem [SD-Speicherkarte]-Register für "Speicher-Trigger" der Posten "Alarmeingang" oder "Manuell" gewählt ist, ist die periodische Übertragung zum FTP-Server nicht verfügbar. (\* Seite 31)
- \*2 Bei Wahl von "D1" für "Bild-Digitalisierung" ist die periodische FTP-Übertragung nicht wählbar.
- \*3 Bei niedrigen Netzgeschwindigkeiten oder starkem Netzverkehr kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen oder innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne übertragen werden.
- \*4 Wenn sowohl die Alarmbildübertragung als auch die periodische FTP-Übertragung auf "An" stehen, hat die Alarmbildübertragung gegenüber der periodischen FTP-Übertragung den Vorrang. Wenn häufig Alarm auftritt, kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen oder innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne übertragen werden.
- \*5 In Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen übertragen werden.

## [Zeitplan]-Seite

## [Zeitplan]-Register

Zu allgemeinen Informationen über dieses Register siehe Seite 29.

Einstellposten			Einstellwerte (Vorgaben sind unterstrichen)
Zeitpläne	Zeitpläne1 - 5	Zeitplanmodus *1 *2 *3 *4	Aus/Alarmerlaubnis/VMD-Erlaubnis/ Zugriffserlaubnis
		Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So	An/Aus
		24h	An/Aus
		Stunde (Anfang)	00 - 23 (Stunde) (Vorgabe: 00)
		Minuten (Anfang)	00 - 59 (Minuten) (Vorgabe: 00)
		Stunde (Ende)	00 - 23 (Stunde) (Vorgabe: 00)
		Minuten (Ende)	00 - 59 (Minuten) (Vorgabe: 00)

- \*1 Alarmerlaubnis: Alarmeingang (Schnittstellenalarm 1, 2 und 3) erfolgt innerhalb der vom Zeitplan abgedeckten Zeitspanne.
- \*2 VMD-Erlaubnis: Der Video-Bewegungsmelder (VMD) ist innerhalb der vom Zeitplan abgedeckten Zeitspanne aktiv.
- \*3 Zugriffserlaubnis: Benutzer, deren Berechtigungsebene auf der "Benutzerverw."-Seite im [Benutzer-Auth.]-Register auf 2 oder 3 festgelegt worden ist, können nur innerhalb der vom Zeitplan abgedeckten auf das Gerät zugreifen.
- \*4 Um "Zugriffserlaubnis" zu aktivieren, auf der "Benutzerverw."-Seite, [Benutzer-Auth]-Register ( Seite 50), "Benutzer-Authentifizierung" auf "An" und auf der "Host-Auth"-Seite ( Seite 50), "Host-Authentifizierung" auf "Aus" setzen.

## Inhalt des Systemprotokolls

Zum Einsehen des Systemprotokolls siehe Seite 21.

#### **SMTP-Fehleranzeigen**

Kategorie	Anzeige	Beschreibung
Fehler POP3-Server	Authentifizierungsfehler.	<ul> <li>Benutzername oder Passwort falsch ein- gegeben. Email-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>
	POP3-Server nicht gefunden.	<ul> <li>IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt. IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen.</li> <li>Der POP3-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.</li> </ul>
Fehler SMTP-Server	Authentifizierungsfehler.	<ul> <li>Benutzername oder Passwort falsch ein- gegeben. Email-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>
	Die Mail-Serveradresse vom DNS wurde nicht aufgelöst.	<ul> <li>IP-Adresse des DNS-Servers ist nicht korrekt. DNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> <li>Der DNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.</li> </ul>
	SMTP-Server nicht gefunden.	<ul> <li>IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt. IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen.</li> <li>Der SMTP-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.</li> </ul>
Interner Fehler	Undefinierter Fehler	<ul> <li>Fehler bei der Email-Funktion aufgetre- ten. Email-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>

### FTP-Fehleranzeigen

Kategorie	Anzeige	Beschreibung		
Fehler FTP-Server	Die FTP-Serveradresse vom DNS wurde nicht aufgelöst.	<ul> <li>Der FTP-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.</li> </ul>		
	FTP-Server nicht gefunden.	<ul> <li>IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>		
Verbindungsfehler	Fehler Dateiübertragung	<ul> <li>Einstellungen für FTP-Server sind nicht korrekt. FTP-Einstellungen auf Richtigkei prüfen.</li> <li>Einstellung des angezeigten Postens ist</li> </ul>		
	Passivmodusfehler.			
	Logout fehlgeschlagen.	nicht korrekt. FTP-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.		
	Verzeichniswechsel fehlgeschlagen.			
	Benutzername oder Passwort ist ungültig.			
Interner Fehler	Undefinierter Fehler	<ul> <li>Fehler FTP-Funktion FTP-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>		

## **DDNS-Fehleranzeigen**

Kategorie	Anzeige	Beschreibung
Verbindungsfehler	Keine Antwort vom DDNS-Server.	<ul> <li>IP-Adresse des DDNS-Servers ist nicht korrekt. DDNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> <li>Der DDNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.</li> </ul>
_	Benutzername oder Passwort ist ungültig.	<ul> <li>Benutzername oder Passwort falsch ein- gegeben. DDNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>
	Aktualisierung der IP-Adresse fehlgeschlagen.	<ul> <li>Fehler bei Aktualisierung der IP-Adresse im DDNS-Server. Beim Netzwerk- Administrator erkundigen.</li> </ul>
Interner Fehler	Undefinierter Fehler	<ul> <li>Fehler bei der DDNS-Funktion aufgetre- ten. DDNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>

## NTP-Fehleranzeigen

Kategorie	Anzeige	Beschreibung
Verbindungsfehler	NTP-Server antwortet nicht.	<ul> <li>IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt. IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen.</li> <li>Der NTP-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.</li> </ul>
Interner Fehler	Undefinierter Fehler	<ul> <li>Fehler bei der NTP-Funktion aufgetreten. NTP-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.</li> </ul>
NTP-Synchronisierung erfolgreich.	NTP-Aktualisierung erfolgreich.	Zeitkorrektur erfolgreich.

## Fehleranzeigen beim Login

Kategorie	Anzeige	Beschreibung
Login	Benutzername oder IP-Adresse	<ul> <li>Wenn "Benutzer-Auth" auf "An" steht, wird der Login-Benutzername angezeigt.</li> <li>Wenn "Host-Auth" auf "An" steht, wird die IP-Adresse des gegenwärtig auf das Gerät zugreifenden PC angezeigt.</li> </ul>

## **Fehlersuche**

## Bitte überprüfen Sie das Gerät auf folgende Symptome, bevor Sie es in Service geben.

Falls sich ein Problem durch die hier vorgeschlagenen Kontrollen und Abhilfen nicht beheben lässt oder hier nicht behandelt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Symptom		Ursache/Abhilfe	Seitenverweis
	<b>&gt;</b>	Ist das LAN-Kabel (Kategorie 5 oder besser) fest an den Netzwerkstecker des Geräts angeschlossen?	Installations- handbuch
	•	<ul> <li>Leuchtet die LINK-Anzeige?         Wenn sie nicht leuchtet, besteht keine Verbindung zum         LAN oder das Netzwerk ist gestört.         Die Verkabelung auf schlechten Kontakt und falsche         Anschlüsse überprüfen.</li> </ul>	Installations- handbuch
		Ist das Gerät eingeschaltet?     Prüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist.	Installations- handbuch
		Ist eine gültige IP-Adresse eingestellt?	54
Kein Zugriff über den Web- Browser.	•	<ul> <li>Wird versucht, eine Verbindung zu einer falschen IP-Adresse aufzubauen? Die Verbindung wie folgt überprüfen Über den Windows-Prompt, "IP-Adresse des Geräts" &gt;anpingen Wenn das Gerät antwortet, ist der Anschluss in Ordnung. Falls nicht, eine der folgenden Maßnahmen treffen.</li> <li>Das Gerät neu starten und die IP-Adresse über die Panasonic IP-Setup-Software binnen 20 Minuten nach dem Neustart ändern.</li> <li>Das Gerät durch Niederhalten der [INITIAL SET]-Taste am Gerät neu starten. Das Gerät wird initialisiert, und die IP-Adresse geht auf die Vorgabe "192.168.0.10" zurück. Nach der Initialisierung das Gerät ansteuern und die IP-Adresse nochmals einstellen. (Bei der Initialisierung des Geräts werden alle vorher in den Setupmenüs getroffenen Geräteeinstellungen initialisiert.)</li> </ul>	54 Installations- handbuch

Symptom		Ursache/Abhilfe	Seitenverweis
Kein Zugriff über den Web- Browser.	<b>&gt;</b>	Ist dieselbe IP-Adresse noch anderen Geräten zugewiesen worden?     Stimmt die Adresse mit dem Subnetz überein? <wenn an="" angeschlossen="" dasselbe="" gerät="" pc="" sind="" subnetz="" und="">     Liegen die für das Gerät und den PC eingestellten IP-Adressen in demselben Subnetz? Ist der Web-Browser auf "Proxy-Server verwenden" eingestellt? Beim Zugriff auf eine Gerät in demselben Teilnetz wird empfohlen, die Adresse der Gerät in das Feld "Keinen Proxy-Server versenden" einzutragen.     <wenn an="" angeschlossen="" gerät="" pc="" sind="" subnetze="" und="" unterschiedliche="">     Ist die IP-Adresse des für die Gerät eingestellten Standard-Gateways korrekt?</wenn></wenn>	-
Abrufen der auf	<b>&gt;</b>	Steht auf der "Netzwerk"-Seite, [Netzwerk]-Register, der Posten "FTP-Zugriff auf Gerät" auf "Zulassen"? Zunächst muss auf der "Netzwerk"-Seite, [Netzwerk]- Register, der Posten "FTP-Zugriff auf Gerät" auf "Zulassen" gesetzt werden.	54
SD-Speicherkarte gespeicherten Bilder nicht möglich.	<b>&gt;</b>	Ist das eingegebene Passwort gültig?     Browser neu starten und das Passwort erneut eingeben.	50
	<b>&gt;</b>	Der Zugriff auf die SD-Speicherkarte kann gescheitert sein. Den Browser neu starten und erneut versuchen die Bilder abzurufen.	-
	<b>&gt;</b>	Ist die Viewer-Software im PC installiert?     Die Viewer-Software im PC installieren.	4
Keine Bildanzeige.	<b>&gt;</b>	<ul> <li>Entspricht DirectX der Version 9.0c oder neuer? Die Version von DirectX wie folgt überprüfen. (1) Im Windows-Startmenü "Ausführen" wählen. (2) In das Dialogfeld "dxdiag" eingeben und auf die [OK]-Taste klicken. Ist die Version von DirectX älter als 9.0c, so muss sie aktualisiert werden.</li> </ul>	_

Symptom		Ursache/Abhilfe	Seitenverweis
No image is displayed on Auf der Seite "Live" wird kein Bild angezeigt.		Wenn bei der Konfiguration der temporären Internetdateien für "Neuere Versionen der gespeicherten Seiten suchen" nicht "Bei jedem Besuch der Seite" gewählt ist, erfolgt auf der Seite "Live" keine Bildanzeige.  In diesem Fall wie unten beschrieben vorgehen.  (1) Im Hilfsprogramm-Menü von Internet Explorer "Internetoptionen" unter "Extras" anklicken. Das Fenster "Internetoptionen" wird angezeigt.  (2) Bei Verwendung von Internet Explorer 8.0 oder Internet Explorer 7.0  Auf der Seite "Temporäre Internetdateien und Verlauf", Abschnitt "Temporäre Internetdateien", [Allgemeines]-Register, Abschnitt "Browserverlauf", die [Einstellungen]-Taste anklicken und "Neuere Versionen der gespeicherten Seiten suchen" auf "Bei jedem Besuch der Seite" setzen.  Bei Verwendung von Internet Explorer 6,0  Auf der Seite "Einstellungen" [Allgemeines]-Register, Abschnitt "Temporäre Internetdateien", die [Einstellungen]-Taste anklicken und "Neuere Versionen der gespeicherten Seiten suchen" auf "Bei jedem Besuch der Seite" setzen.	_
	<b>&gt;</b>	Wenn eine alte Browser-Version verwendet wird, können sich bei der Bildauffrischung Schwierigkeiten ergeben.	Installations- handbuch
Bild wird nicht aufgefrischt.	<b>&gt;</b>	Bei starkem Netzverkehr oder Mehrfachzugriff auf das Gerät durch zu viele Benutzer kann es beim Anzeigen des Kamerabildes zu Schwierigkeiten kommen. Das Kamerabild über den Browser z.B. durch Drücken der [F5]-Taste anfordern.	-
Keine Bildanzeige (oder Bild zu dunkel).	<b>&gt;</b>	Ist die Helligkeit passend eingestellt?     Unter [Helligkeit] die [Normal]-Taste anklicken.	9
Bilder sehen verwaschen aus.	<b>&gt;</b>	Ist die Helligkeit passend eingestellt?     Unter [Helligkeit] die [Normal]-Taste anklicken.	9
Neue Einstellungen werden nicht gespeichert.	<b>&gt;</b>	<ul> <li>Wurde der Strom sofort nach Ändern der Einstellungen ausgeschaltet?</li> <li>Nach einer Änderung der Einstellungen das Gerät mindestens 10 Sekunden lang nicht ausschalten.</li> </ul>	-

Symptom		Ursache/Abhilfe	Seitenverweis
	<b>&gt;</b>	Ist die SD-Speicherkarte korrekt eingesetzt?     Prüfen, ob die SD-Speicherkarte korrekt eingesetzt ist.	Installations- handbuch
		Ist die SD-Speicherkarte formatiert?     SD-Speicherkarte formatieren.	31
Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte nicht möglich.	•	Steht der Schreibschutzschalter auf "LOCK"? Wenn der Schreibschutzschalter auf "LOCK" steht, wird als Rest-/Ausgangskapazität der SD-Speicherkarte "************************************	31
	•	Ist die SD-Speicherkarte defekt?     Eine SD-Speicherkarte kann nicht endlos     überschrieben werden. Nach häufigem Überschreiben     kann sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.     Es wird empfohlen, die SD-Speicherkarte zu ersetzen.	-
Die Tonübertragung zum Gerät funktioniert nicht.	<b>&gt;</b>	Sind Mikrofon und Lautsprecher vorschriftsmäßig und fest angeschlossen? Sicherstellen, dass sie vorschriftsmäßig und fest angeschlossen wurden.	Installations- handbuch
Gorde ranktioniere mone.		Ist die Viewer-Software im PC installiert?     Sicherstellen, dass die Viewer-Software "Network Camera View 4" installiert ist.	4
Die Alarmanzeige-, [AUX]- und SD-Aufzeichnungs- anzeigetasten auf der Seite	•	Ist die Viewer-Software im PC installiert?     Sicherstellen, dass die Viewer-Software "Network Camera View 4" installiert ist.	4
"Live" zeigen den Betriebszustand der Gerät nicht in Echtzeit an.		Steht der Posten "Alarmstatus-Aktualisierungsmodus" auf "Echtzeit"?	30
Auf der Seite "Live" wird kein Bild angezeigt.	<b>&gt;</b>	Die [F5]-Taste auf der Tastatur des PC drücken oder die [Live]-Taste anklicken.	7
Herunterladen der Protokollliste nicht möglich.	<b>&gt;</b>	Das Herunterladen von Dateien über Internet Explorer kann deaktiviert sein. Im Hilfsprogramm-Menü von Internet Explorer "Internetoptionen" anklicken und dann das [Sicherheit]-Register. Dann durch Anklicken der [Stufe anpassen]-Taste das Fenster "Sicherheitseinstellungen" öffnen. Unter "Download" "Automatische Eingabeaufforderung für Dateidownloads" auf "Aktivieren" setzen. Die [OK]-Taste anklicken. Das Fenster "Warnung" wird angezeigt.  Die [Ja]-Taste anklicken.	-

Symptom		Cause/solution	Reference pages
Die Bildanzeige ist nicht einwandfrei oder Bilder werden nicht schnell genug	<b>&gt;</b>	<ul> <li>Temporäre Internetdateien wie folgt löschen.</li> <li>(1) Im Hilfsprogramm-Menü von Internet Explorer "Internetoptionen" unter "Extras" anklicken. Das Fenster "Internetoptionen" wird angezeigt.</li> <li>(2) Auf dem [General]-Register, Abschnitt "Temporäre Internetdateien", die [Dateien löschen]-Taste anklicken.</li> </ul>	-
aufgefrischt.	<b>&gt;</b>	<ul> <li>Das kann daran liegen, dass die Firewall des Virusscanners den Geräteport filtert.</li> <li>Die Portnummer des Geräts bei der Angabe der durch den Virusscanner zu filternden Portnummern ausschließen.</li> </ul>	-
Die Fehleranzeige der SDHC/ SD-Speicherkarte leuchtet nicht auf.	<b>&gt;</b>	Steht "Fehleranzeige der SD-Speicherkarte" auf der "Allgemeines"-Seite auf "Aus"? "Fehleranzeige der SD-Speicherkarte" auf "An" setzen.	30
Bilder im Format H.264 (oder MPEG-4) werden nicht angezeigt.	•	Wenn "Network Camera View 4" aus einem PC gelöscht wird, auf dem sowohl die Viewer-Software "Network Camera View 3" und "Network Camera View 4" installiert ist, werden Bilder im Format H.264 (oder MPEG-4) eventuell nicht angezeigt.  In diesem Fall zunächst "Network Camera View 3" deinstallieren und anschließend "Network Camera View 4" auf dem PC installieren.	4

Symptom

Bei der Wiedergabe von H.264 (oder MPEG-4)-Bildern in mehreren Browser-Fenstern werden in einem Browser-Fenster die Bilder von mehreren Kameras abwechselnd angezeigt. Ursache/Abhilfe Seitenverweis


 Dies kann vorkommen, wenn die Treibersoftware nicht zum Bildschirm-Adapter passt.

In diesem Fall zunächst die Treibersoftware des Bildschirm-Adapters auf die neueste Version aktualisieren.

Falls die Aktualisierung der Treibersoftware das Problem nicht behebt, die Hardwarebeschleunigung wie folgt einstellen.

Die folgende Beschreibung setzt voraus, dass Windows XP im betreffenden PC installiert ist.

- (1) Durch Rechtsklick auf den Arbeitsplatz das Popup-Menü öffnen und darin "Eigenschaften" wählen.
- (2) Unter "Eigenschaften von Änzeige" "Einstellungen" wählen und dann auf die [Erweitert]-Taste klicken.
- (3) Auf das [Problembehandlung]-Register klicken und durch Verstellen von "Hardwarebeschleunigung" die DirectDraw-Beschleunigung deaktivieren.

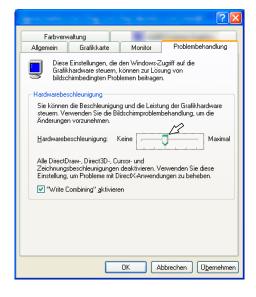

In Abhängigkeit vom dem im PC installierten Betriebssystem können folgende Probleme auftreten: Folgen Sie in diesem Fall den unten gegebenen Anweisungen. Mit diesen Abhilfen kann verhindert werden, dass andere Applikationen oder die Sicherheit beeinträchtigt werden.

Die in den Abhilfen erwähnte "Informationsleiste" wird unmittelbar unter der Adressenleiste angezeigt, wenn Mitteilungen vorhanden sind.



Symptom		Ursache/Abhilfe	Seitenverweis
In der Informationsleiste erscheint folgende Meldung. "Ein Popup wurde geblockt. Klicken Sie hier, um das Popup bzw. weitere Optionen anzuzeigen"	<b>&gt;</b>	Die Informationsleiste anklicken und "Popups von dieser Site immer zulassen" wählen. Ein Dialogfeld mit dem Inhalt "Popups von dieser Site zulassen?" wird angezeigt. Die [Ja]-Taste anklicken.	-
In der Informationsleiste erscheint folgende Meldung. "Für diese Site könnte das folgende ActiveX- Steuerelement erforderlich sein:'nwcv3setup.exe' von 'Panasonic System Networks Co., Ltd.'. Klicken Sie hier, um zu installieren" "Ein Popup wurde geblockt. Klicken Sie hier, um das Popup bzw. weitere Optionen anzuzeigen"	•	Die Informationsleiste anklicken und "ActiveX- Steuerelement installieren" wählen. Das Fenster "Sicherheitswarnung" erscheint. Die [Installieren]-Taste im Fenster "Sicherheitswarnung" anklicken.	_
Unnötige Status- oder Scrollleiste erscheint im Popup-Fenster.	<b>&gt;</b>	Im Hilfsprogramm-Menü von Internet Explorer unter "Extras" den Posten "Internetoptionen" wählen und anschließend das [Sicherheit]-Register anklicken. Unter "Wählen Sie eine Zone aus, um deren Sicherheitseinstellungen festzulegen" "Internet" wählen. Dann durch Anklicken der [Stufe anpassen]-Taste das Fenster "Sicherheitseinstellungen" öffnen. Unter "Verschiedenes" für "Skript initiierte Fenster ohne Größe- bzw. Positionseinschränkungen zulassen" den Parameter "Aktivieren" wählen. Die [OK]-Taste anklicken.  Im Fenster "Warnung" die [Ja]-Taste anklicken.	_

Symptom		Ursache/Abhilfe	Seitenverweis
Die angezeigten Bilder passen nicht in den Rahmen.	<b>&gt;</b>	Dies kann vorkommen, wenn "DPI-Einstellung" nicht auf "120 DPI" steht. In der Systemsteuerung, "Anzeige", "Eigenschaften", das [Einstellungen]-Register und dann die [Erweitert]-Taste anklicken. "DPI-Einstellung" auf "Groß (120 DPI)" stellen.	-
Die angezeigten Bilder sind verzerrt.	<b>&gt;</b>	Bildverzerrung kann auftreten, wenn es sich bei den übertragenen Signalen um Non-Interlaced-Signale, Videorekordersignale oder nicht dem Standard am Standort entsprechende Signale handelt.	-
Schwarze Streifen erscheinen auf dem Bildschirm.	<b>&gt;</b>	Schwarze Streifen können auf dem Bildschirm erscheinen, wenn VD2-Synchronisation nicht unterstützenden Kameras das VD2- Synchronisationssignal zugeführt wird. Die VD2- Synchronisation in diesem Fall deaktivieren.	42
Schwarze Balken erscheinen am rechten und linken Bildrand.	<b>&gt;</b>	Im Bild-Digitalisierungsmodus D1 entstehen aufgrund des Standards des Videosignals schwarze Balken am rechten und linken Bildrand. Balken können auch im VGA-Modus auftreten, wenn Signale eingehen, die dem Standard am Standort nicht entsprechen.	-
Manchmal werden Bilder zweimal angezeigt oder übersprungen.	<b>&gt;</b>	Diese Erscheinung kann auftreten, wenn die Videofrequenz der Kamera nicht einwandfrei mit der des Geräts synchronisiert ist.     Bei Verwendung von Kameras, die VD2-Synchronisation unterstützen:     "Videosynch." auf "Int" setzen und "VD2" auf "An".     Bei Verwendung von Kameras, die VD2-Synchronisation nicht unterstützen:     "Videosynch." auf "Ch1" setzen. Hiermit ist das Gerät mit der Videofrequenz der Kamera, die das Eingangssignal für Ch1 liefert, synchronisiert.	42

## **Anhang**

# Anzahl der auf der SD-Speicherkarte abspeicherbaren Bilder (Richtwert)

#### Wichtig:

 Die Werte in der folgenden Tabelle sind als Richtwerte zu verstehen. Genaue Angaben zur Anzahl der auf der SD-Speicherkarte abspeicherbaren Bilder sind nicht möglich. Die Anzahl ist je nach Objekt und SD-Speicherkarte unterschiedlich.

#### Bild-Digitalisierung (Pixelzahl): VGA

Kapazität der SD/SDHC-			Bildqualität		
Speicherkarte	0(Superfein)	1(Fein)	2	3	4
32 GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB	160 000 Bilde 80 000 Bilde 40 000 Bilde 20 000 Bilde 10 000 Bilde 5 000 Bilde 2 500 Bilde 1 250 Bilde	224 000 Bilde 112 000 Bilde 56 000 Bilde 28 000 Bilde 14 000 Bilde 7 000 Bilde 3 500 Bilde 1 750 Bilde	256 000 Bilde 128 000 Bilde 64 000 Bilde 32 000 Bilde 16 000 Bilde 8 000 Bilde 4 000 Bilde 2 000 Bilde	288 000 Bilde 144 000 Bilde 72 000 Bilde 36 000 Bilde 18 000 Bilde 9 000 Bilde 4 500 Bilde 2 250 Bilde	320 000 Bilde 160 000 Bilde 80 000 Bilde 40 000 Bilde 20 000 Bilde 10 000 Bilde 5 000 Bilde 2 500 Bilde
Kapazität der	Bildqualität				
SD/SDHC- Speicherkarte	5(Normal)	6	7	8	9(Niedrig)
32 GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB	352 000 Bilde 176 000 Bilde 88 000 Bilde 44 000 Bilde 22 000 Bilde 11 000 Bilde 5 500 Bilde 2 750 Bilde	416 000 Bilde 208 000 Bilde 104 000 Bilde 52 000 Bilde 26 000 Bilde 13 000 Bilde 6 500 Bilde 3 250 Bilde	448 000 Bilde 224 000 Bilde 112 000 Bilde 56 000 Bilde 28 000 Bilde 14 000 Bilde 7 000 Bilde 3 500 Bilde	480 000 Bilde 240 000 Bilde 120 000 Bilde 60 000 Bilde 30 000 Bilde 15 000 Bilde 7 500 Bilde 3 750 Bilde	512 000 Bilde 256 000 Bilde 128 000 Bilde 64 000 Bilde 32 000 Bilde 16 000 Bilde 8 000 Bilde 4 000 Bilde

#### Bild-Digitalisierung (Pixelzahl): QVG

Kapazität der SD/SDHC-	Bildqualität							
Speicherkarte	0(Superfein)	1(Fein)	2	3	4			
32 GB	384 000 Bilde	416 000 Bilde	432 000 Bilde	448 000 Bilde	480 000 Bilde			
16 GB	192 000 Bilde	208 000 Bilde	216 000 Bilde	224 000 Bilde	240 000 Bilde			
8 GB	96 000 Bilde	104 000 Bilde	108 000 Bilde	112 000 Bilde	120 000 Bilde			
4 GB	48 000 Bilde	52 000 Bilde	54 000 Bilde	56 000 Bilde	60 000 Bilde			
2 GB	24 000 Bilde	26 000 Bilde	27 000 Bilde	28 000 Bilde	30 000 Bilde			
1 GB	12 000 Bilde	13 000 Bilde	13 500 Bilde	14 000 Bilde	15 000 Bilde			
512 MB	6 000 Bilde	6 500 Bilde	6 750 Bilde	7 000 Bilde	7 500 Bilde			
256 MB	3 000 Bilde	3 250 Bilde	3 375 Bilde	3 500 Bilde	3 750 Bilde			
Kapazität der SD/SDHC-	Bildqualität							
Speicherkarte	5(Normal)	6	7	8	9(Niedrig)			
32 GB	512 000 Bilde	576 000 Bilde	608 000 Bilde	640 000 Bilde	672 000 Bilde			
16 GB	256 000 Bilde	288 000 Bilde	304 000 Bilde	320 000 Bilde	336 000 Bilde			
8 GB	128 000 Bilde	144 000 Bilde	152 000 Bilde	160 000 Bilde	168 000 Bilde			
4 GB	64 000 Bilde	72 000 Bilde	76 000 Bilde	80 000 Bilde	84 000 Bilde			
2 GB	32 000 Bilde	36 000 Bilde	38 000 Bilde	40 000 Bilde	42 000 Bilde			
1 GB	16 000 Bilde	18 000 Bilde	19 000 Bilde	20 000 Bilde	21 000 Bilde			
512 MB	8 000 Bilde	9 000 Bilde	9 500 Bilde	10 000 Bilde	10 500 Bilde			
256 MB	4 000 Bilde	4 500 Bilde	4 750 Bilde	5 000 Bilde	5 250 Bilde			

# Abspeicherung von Protokollen und Bildern in Abhängigkeit von den "Alarm"-Einstellungen

[Protokoll]- Register	[SD-Speicherkarte]-Register			
Alarm: Protokolle speichern	SD- Speicherkarte	Speicher- Trigger	Protokolle und zugeordnete Bilder	
An	Anwenden	Alarmeingang	Protokolle: Es werden bis zu 5 000 Protokolle gespeichert. Bei der Abspeicherung von mehr als 5 000 Ereignisprotokollen werden die ältesten durch die neuesten überschrieben.  Bilder: Werden gespeichert. Wenn auf der SD-Speicherkarte kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Die älteren Bilder werden auch bei ausreichender Kapazität der SD-Speicherkarte durch die neuen überschrieben, wenn die Zahl der Protokolle 5 000 überschreitet, da die einem Protokoll zugeordneten Bilder zusammen mit diesem gelöscht werden müssen.	
		Trigger außer "Alarmeingang"	Protokolle: Es werden bis zu 5 000 Protokolle gespeichert.  Werden mehr als 5 000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen über- schrieben. Die Protokolle werden bei Ausschalten des Geräts gelöscht.  Bilder: Werden nicht gespeichert.	
	Nicht anwenden	-	Protokolle: Es werden bis zu 1 000 Protokolle gespeichert.  Werden mehr als 1 000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Dabei wird das älteste Protokoll zuerst überschrieben. Die Protokolle werden bei Ausschalten das Geräts gelöscht.  Bilder: Werden nicht gespeichert.	
Aus	Anwenden	Alarmeingang	Protokolle: Werden nicht gespeichert.  Bilder: Werden abgespeichert. Wenn auf der SD-Speicherkarte kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben.  * Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (* Seite 31)	
		Trigger außer "Alarmeingang"	Protokolle: Werden nicht abgespeichert. Bilder: Werden nicht abgespeichert.	
	Nicht anwenden	_	Protokolle: Werden nicht abgespeichert. Bilder: Werden nicht abgespeichert.	


# Abspeicherung von Protokollen und Bildern in Abhängigkeit von den "Manuell"-Einstellungen

[Protokoll]- Register	[SD-Speicherkarte]-Register					
Manuell: Protokolle speichern	SD- Speicherkarte	Speicher- Trigger	Überschreiben	Protokolle und zugeordnete Bilder		
An	Anwenden	Manuell	An	Protokolle: Bilder:	Es werden bis zu 5 000 Protokolle gespeichert. Werden mehr als 5 000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Dabei wird das älteste Protokoll zuerst überschrieben. Werden abgespeichert. Wenn auf der SD-Speicherkarte kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Die älteren Bilder werden auch bei ausreichender Kapazität der SD-Speicherkarte durch die neuen überschrieben, wenn die Zahl der Protokolle 5 000 überschreitet, da die einem Protokoll zugeordneten Bilder zusammen mit diesem gelöscht werden müssen.	
			Aus	Protokolle: Bilder:	Es werden bis zu 5 000 Protokolle gespeichert. Nach dem 5 000sten Protokoll werden keine weiteren mehr gespeichert. Protokolle werden bis zum 5 000sten erstellt, auch wenn die SD-Speicherkarte voll ist und keine Bilder mehr gespeichert werden können. Werden abgespeichert. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, können keine Bilder mehr gespeichert werden. Protokollen zugeordnete Bilder werden bis zum 5 000sten erstellten Protokoll abgespeichert, auch wenn die SD-Speicherkarte noch über ausreichend Restkapazität verfügt.	
		Trigger außer "Manuell"	_	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.	
	Nicht anwen- den	_	_	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.	
Aus	Anwenden	Manuell	An	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden abgespeichert. Wenn auf der SD-Speicherkarte kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. * Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (☞ Seite 31)	
			Aus	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden abgespeichert. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, können keine Bilder mehr gespeichert werden. * Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (FSF Seite 31)	
		Trigger außer "Manuell"	_	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.	
	Nicht anwen- den	_	_	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.	

# Abspeicherung von Protokollen und Bildern in Abhängigkeit von den "FTP-Fehler"-Einstellungen

[Protokoll]- Register	[SD-Speicherkarte]-Register			
FTP-Fehler: Protokolle speichern	SD-Speicherkarte	Speicher-Trigger	Protokolle und zugeordnete Bilder	
An	Anwenden	FTP-Fehler	Protokolle: Bilder:	Es werden bis zu 5 000 Protokolle gespeichert. Nach dem 5 000sten Protokoll werden keine weiteren mehr gespeichert. Protokolle werden bis zum 5 000sten erstellt, auch wenn die SD-Speicherkarte voll ist und keine Bilder mehr gespeichert werden können. Werden abgespeichert. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, können keine Bilder mehr gespeichert werden. Protokollen zugeordnete Bilder werden bis zum 5 000sten erstellten Protokoll abgespeichert, auch wenn die SD-Speicherkarte noch über ausreichend Restkapazität verfügt.
		Trigger außer "FTP- Fehler"	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.
	Nicht anwenden	_	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.
Aus	Anwenden	FTP-Fehler	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden abgespeichert. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, können keine Bilder mehr gespeichert werden. * Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespe- icherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (* Seite 31)
		Trigger außer "FTP- Fehler"	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.
	Nicht anwenden	_	Protokolle: Bilder:	Werden nicht abgespeichert. Werden nicht abgespeichert.

## Verzeichnisstruktur von Laufwerk B

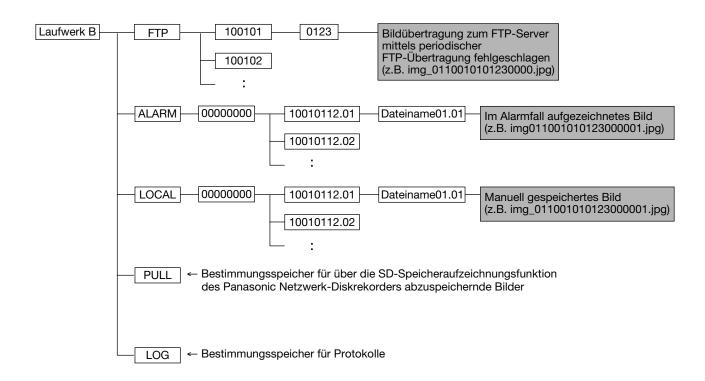

#### **Panasonic Corporation**

http://panasonic.net

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany